
Riwall PRO®

TO WORK WITH JOY...

Akumulátorový vysavač
RIWALL CARPETTO ROYAL

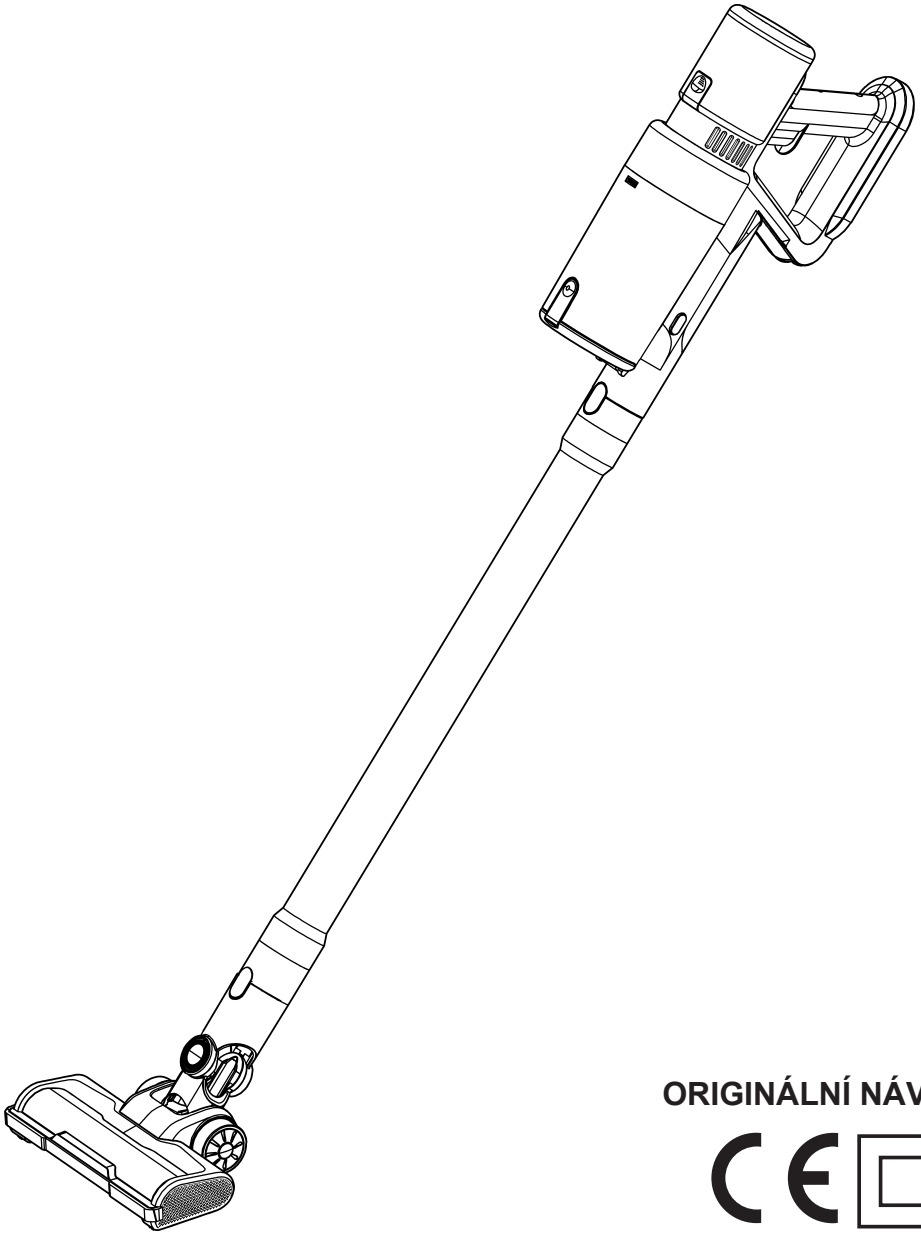

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tuto příručku
Uschovejte prosím tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější použití
Používejte prosím tento produkt správným způsobem po přečtení a úplném porozumění obsahu této příručky.

Bezpečnostní pokyny

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.
PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE

Používejte pouze podle pokynů v této uživatelské příručce. Provádějte pouze údržbu, která je uvedena v této příručce nebo doporučena zákaznickou podporou.

⚠ VAROVÁNÍ

Aby bylo minimalizováno nebezpečí zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození majetku v důsledku nesprávného používání tohoto spotřebiče, pečlivě dodržujte následující pokyny. Tento přístroj používá elektrická připojení a pohyblivé díly, které mohou potenciálně představovat nebezpečí pro uživatele.

PODLAHOVÁ TRYSKA, TYČ A RUČNÍ VYSAVAČ OBSAHUJÍ ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ:

- Servis těchto dílů NENÍ určen uživatelům. NEPOUŽÍVEJTE pro vysávání jakýchkoli tekutin.
- Během čištění NEPONOŘUJTE do vody.
- Pokud dojde k poškození ručního vysavače / tyče, přestaňte produkt používat.
- Aby nedošlo k požáru, výbuchu nebo zranění, před použitím zkontrolujte, zda není poškozen akumulátor nebo nabíječka. NEPOUŽÍVEJTE vysavač s poškozeným akumulátorem nebo nabíječkou.
- NEPOUŽÍVEJTE ve venkovním prostředí nebo na mokrém povrchu. Používejte pouze na suchém povrchu.
- Pokud tento vysavač nefunguje očekávaným způsobem nebo spadl na zem, byl poškozen, ponechán venku nebo ponořen do vody, odneste jej prodejci na kontrolu, opravu nebo seřízení.
- NEDOTÝKEJTE SE nabíječky nebo vysavače mokrýma rukama.
- NENECHÁVEJTE tento vysavač bez dozoru.
- Udržujte akumulátor v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Před připojením nebo odpojením podlahové trysky vždy tento spotřebič vypněte.
- Používejte pouze originální nabíječky a baterie. Jiné typy baterií mohou prasknout a způsobit zranění nebo poškození.
- NEVYHAZUJTE tento spotřebič do ohně, ani když je vážně poškozen, protože akumulátor by mohl v ohni vybuchnout.

OBECNÉ POUŽITÍ

Používejte pouze podle pokynů uvedených v této příručce

- Zajistěte dobré osvětlení pracovní oblasti.
- Zajistěte, aby se vysavač neustále pohyboval po povrchu koberce, aby nedošlo k poškození vláken koberce.
- NEPOKLÁDEJTE tento vysavač na nestabilní povrch, jako například na židle nebo stoly.
- NEVKLÁDEJTE do otvorů žádné předměty. NEPOUŽÍVEJTE tento vysavač, jestliže je zablokován kterýkoli z jeho otvorů; odstraňujte nečistoty, žmolky, vlasy a cokoli, co by mohlo omezovat proudění vzduchu.
- NEDOVOLTE malým dětem používat tento spotřebič nebo si s ním hrát. Při použití jakéhokoli spotřebiče v blízkosti dětí je nezbytný důkladný dozor.
- NEPOUŽÍVEJTE bez měkkého válečku, dvířek prachové nádoby a všech filtrů na svém místě.
- NEPOUŽÍVEJTE, pokud je omezeno proudění vzduchu. Pokud dojde k zablokování vzduchových cest nebo podlahové trysky, vypněte vysavač a vyjměte baterii. Před vrácením baterie do vysavače a jeho opětovným zapnutím odstraňte všechny překážky.

Bezpečnostní pokyny

- Udržujte podlahovou trysku v dostatečné vzdálenosti od vlasů, obličeje, prstů, nekrytých nohou nebo volného oděvu.
- Používejte pouze doplňky doporučené výrobcem.
- NENABÍJEJTE akumulátor při teplotách pod 10 °C (50 °F) nebo nad 40 °C (104 °F).
- Uchovávejte spotřebič ve vnitřním prostředí. NEPOUŽÍVEJTE A NESKLADUJTE při teplotách pod 3 °C (37,4 °F). Před použitím zajistěte, aby měl spotřebič teplotu místnosti.

PRACHOVÁ NÁDOBA / FILTRY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Před zapnutím tohoto vysavače:

- Zajistěte, aby byly všechny filtry po pravidelném čištění důkladně vysušeny.
- Zajistěte, aby byly po pravidelné údržbě jemný váleček, všechny kryty a filtry na svém místě.
- Zajistěte, aby bylo příslušenství bez překážek a udržujte otvory v dostatečné vzdálenosti od tváře a těla.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

- NEVYSÁVEJTE tvrdé nebo ostré předměty, jako například sklo, hřebíky, šrouby nebo mince, které by mohly poškodit tento vysavač.
- NEVYSÁVEJTE prach ze sádrokartonu, popel nebo žhavé uhlíky. NEPOUŽÍVEJTE jako doplněk pro odsávání prachu z elektrického nářadí.
- NEVYSÁVEJTE kouřící nebo hořící předměty, jako například rozpálené uhlíky, cigaretové nedopalky nebo zápalky.
- NEVYSÁVEJTE hořlavé nebo vznětlivé materiály (např. tekutinu do zapalovače, benzín nebo petrolej) a nepoužívejte tento vysavač v místech, kde se mohou vyskytovat.
- NEVYSÁVEJTE jedovaté roztoky (např. chlorové bělidlo, čpavek nebo čistič odpadů).
- NEPOUŽÍVEJTE v uzavřených prostorách s výpary barev, ředidel nátěrových hmot, látek odpuzujících moly, hořlavým prachem nebo jinými výbušnými nebo jedovatými materiály.
- NEVYSÁVEJTE žádné tekutiny.
- NEPONOŘUJTE tento vysavač do vody nebo jiných tekutin.
- Při úklidu schodiště postupujte se zvýšenou opatrností.

LI-ION BATERIE

- Akumulátorová baterie je zdrojem energie pro tento spotřebič. Když je tato akumulátorová baterie připojena k tomuto spotřebiči, NEPŘENÁŠEJTE spotřebič s prstem na tlačítku napájení. NENABÍJEJTE tento spotřebič se zapnutým napájením.
- Před jakýmkoli nastavováním nebo řešením problémů odpojte tuto akumulátorovou baterii od spotřebiče.
- Používejte pouze originální nabíječky. Při použití nesprávné nabíječky může při nabíjení akumulátorové baterie hrozit nebezpečí požáru.
- Používejte tento spotřebič pouze se speciálně navrženými akumulátorovými bateriemi. Použití jakýchkoli jiných akumulátorů může mít za následek nebezpečí zranění nebo požáru.
- Pokud akumulátorovou baterii nepoužíváte, udržujte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Zkratování svorek baterie zvyšuje nebezpečí požáru nebo popálení.
- Za nepříznivých podmínek může z akumulátoru unikat tekutina.

Bezpečnostní pokyny

Vyvarujte se kontaktu s touto tekutinou, jinak může dojít k podráždění nebo popálení. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte zasažené místo vodou. Vnikne-li tato tekutina do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

- NEVYSTAVUJTE akumulátor nebo spotřebič ohni nebo teplotám nad 130 °C (266 °F), jinak může dojít k výbuchu.
- Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a NENABÍJEJTE akumulátor nebo spotřebič mimo rozsah teplot uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit akumulátorovou baterii a zvýšit nebezpečí požáru.
- Opravy tohoto spotřebiče přenechte vždy kvalifikovaným opravářům a používejte pouze shodné náhradní díly. Aby byla zajištěna bezpečnost, NEUPRAVUJTE a nepokoušejte se sami opravovat tento spotřebič nebo akumulátor, s výjimkou činností uvedených v pokynech pro používání a péči.
- Akumulátorovou baterii neskladujte při teplotách pod 3 °C (37,4 °F) nebo nad 40 °C (104 °F), aby byla zajištěna dlouhá životnost baterie.

Servis:


01. Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen a zda nevykazuje nějaké vady.
02. Pokud najdete jakékoli poškození nebo vadu produktu, nepoužívejte jej;
03. Najděte prosím profesionální poprodejní servis nebo autorizované odborníky, kteří provedou údržbu podle příslušných bezpečnostních předpisů. Údržba, která nebyla provedena odborníky, může být nebezpečná;
04. Tento produkt prosím žádným způsobem neupravujte, aby nedošlo k zranění nebo poškození
05. Používejte prosím náhradní díly poskytované výrobcem nebo náhrady doporučené výrobcem.


Užitečné tipy:

01. Tento vysavač je určen pro suché čištění;
02. Tento vysavač neumožňuje vysávat tekutiny nebo vlhké povrchy;
03. Tento vysavač neumožňuje vysávat jakýkoli hořící nebo kouřící prach;
04. Používejte jej prosím pouze podle pokynů v této příručce;
05. Nepoužívejte jej prosím na betonové dlažbě, makadamu a podobných hrubých površích.


Popis částí produktu

Hlavní motor a příslušenství

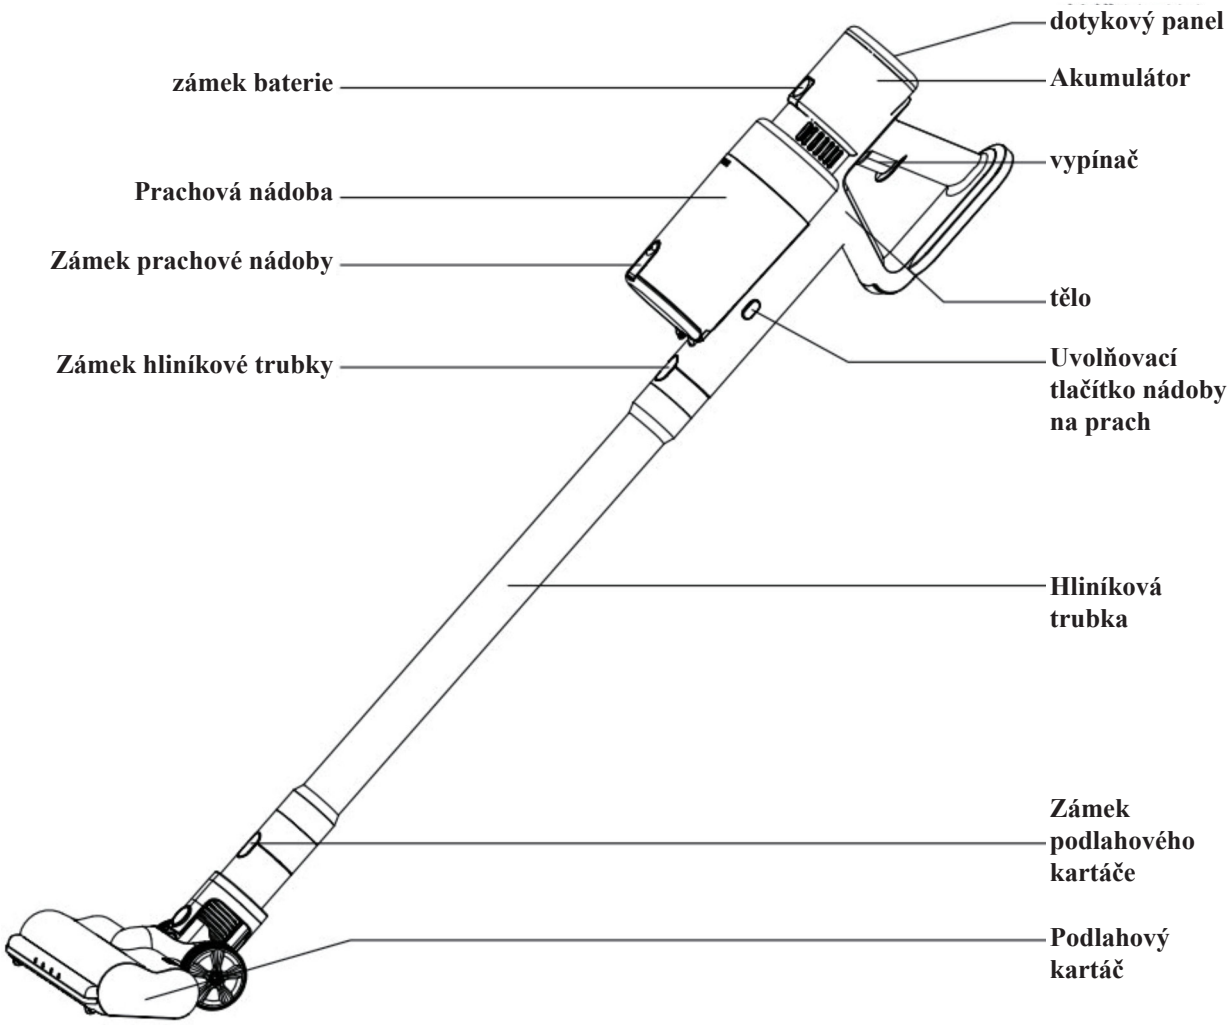

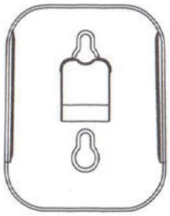

Závěs

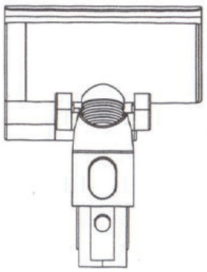


Elektrický kartáč na matrace



Kartáč s dvojnásobným účinkem



Nástavec pro dlouhé ploché sání

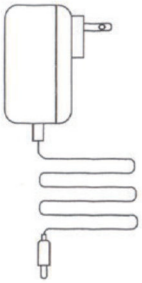


nabíječka

Instalace a demontáž produktu


Instalace podlahového kartáče

Po vyrovnání spojovací části podlahového kartáče se spojovací částí hliníkové trubky tyto díly jemně zatlačte, viz obrázek. Po „zacvaknutí“ je instalace dokončená (při demontáži pouze stiskněte a podržte tlačítko zámku podle obrázku a stáhněte díl dolů).

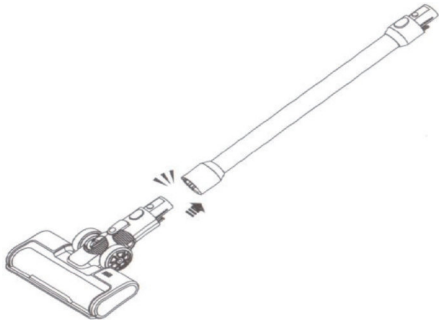

Instalace hliníkové trubky

Jeden konec hliníkové trubky připojte k zařízení (po „zacvaknutí“ je instalace úspěšně dokončena) a pak připojte k druhému konci trubky podlahový kartáč nebo jiné příslušenství (viz obrázek), aby mohlo být zařízení používáno jako tyčový vysavač.

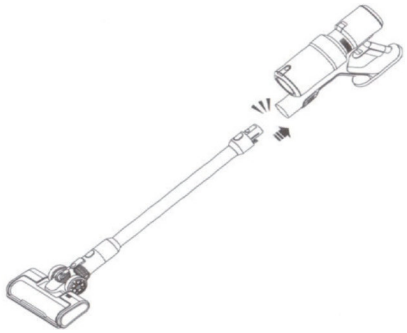


Instalace pro ploché sání

Vyrovnejte spojovací část dílu pro ploché sání se spojovací částí těla a jemně tyto díly zatlačte, viz obrázek. Po „zacvaknutí“ je instalace dokončena (pro stažení dolů pouze stiskněte a podržte tlačítko zámku podle obrázku).




Odstranění a instalace prachové nádoby


Otevření dolního krytu prachové nádoby: stiskněte zámek prachové nádoby; dolní kryt prachové nádoby lze otočit a vyjmout, aby bylo možno snadno vysypat prach

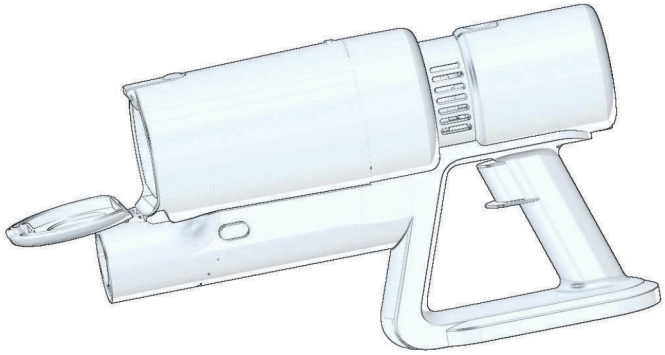

Odstranění prachové nádoby z těla: nejprve levou rukou stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko prachové nádoby (viz obrázek 1) a pak pravou rukou zvedněte prachovou nádobu nahoru (viz obrázek 2)

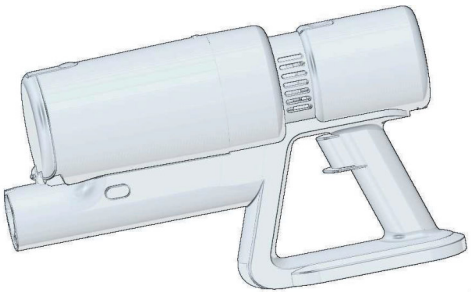



(Viz obrázek 1)

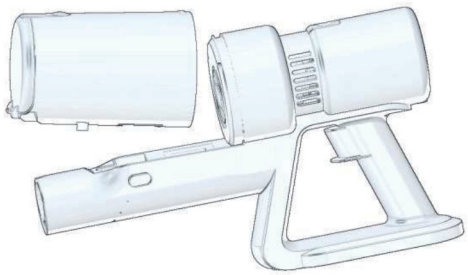

(Viz obrázek 2)


Instalace prachové nádoby na tělo: vyrovnejte prachovou nádobu na těle (viz obrázek 1) a pak zatlačte prachovou nádobu do těla (viz obrázek 2). Zvuk „cvaknutí“ indikuje instalaci prachové nádoby na správné místo.

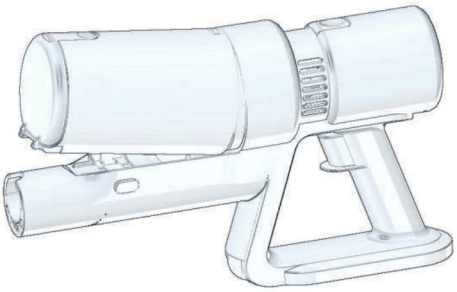


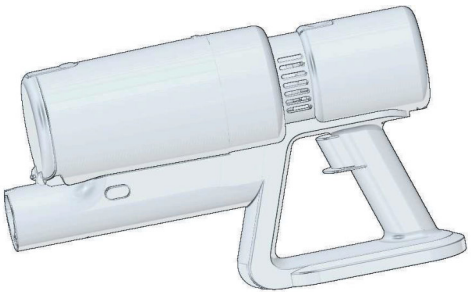

Použití produktu

Zapnutí vysavače: po správné instalaci veškerého příslušenství, zapněte spouštěcí vypínač na rukojeti a začněte pracovat

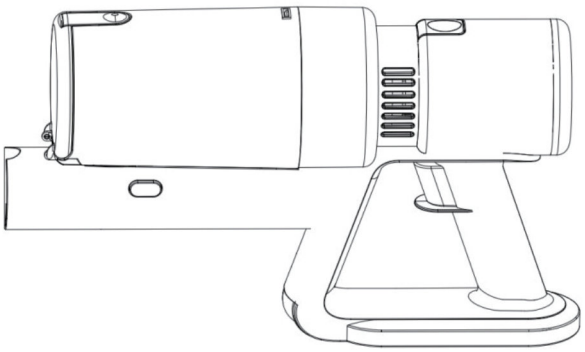

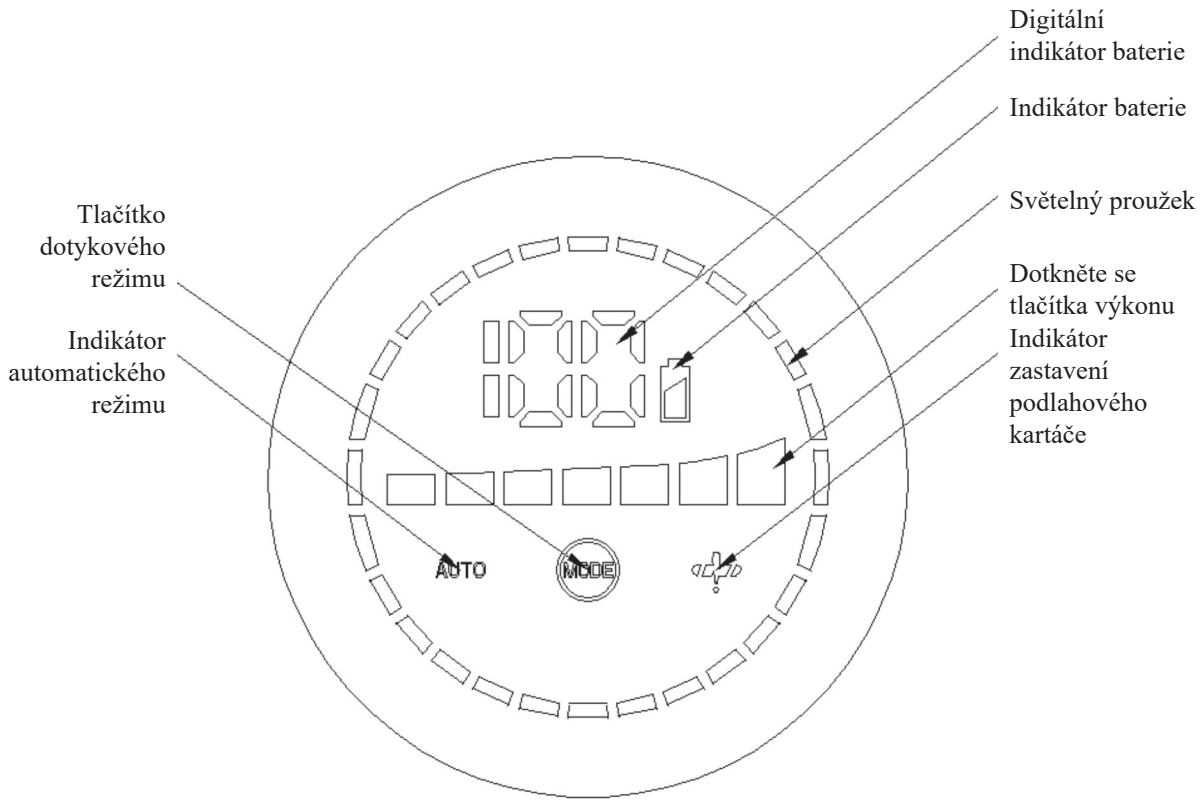

Nastavení sání: 1 V automatickém režimu (svítí zelený indikátor tlačítka Auto) se sání automaticky nastavuje podle povrchu.

2 Dotykem tlačítka režimu MODE proveďte přepnutí do ručního režimu (zelený indikátor tlačítka Auto zhasne), a dotykem posuvného pruhu rychlosti nastavte sání.

Nabíjení a indikátor: připojte napájecí adaptér k nabíjecímu rozhraní akumulátoru a pak připojte zdroj energie pro aktivaci stavu nabíjení. Ve stavu nabíjení bude kruh červeného indikátoru blikat. Když se tento indikátor trvale rozsvítí, je nabíjení dokončeno.


Bezpečnostní opatření a údržba produktu

Denní skladování

Pokud nebudete toto zařízení delší dobu používat, umístěte jej prosím na chladné a suché místo; vyhýbejte se přímému slunečnímu světlu a vlhkému prostředí


Čištění zařízení

Stiskněte zámek na prachové nádobě; dolní kryt prachové nádoby lze otočit a vyjmout, aby bylo možno snadno vysypat prach

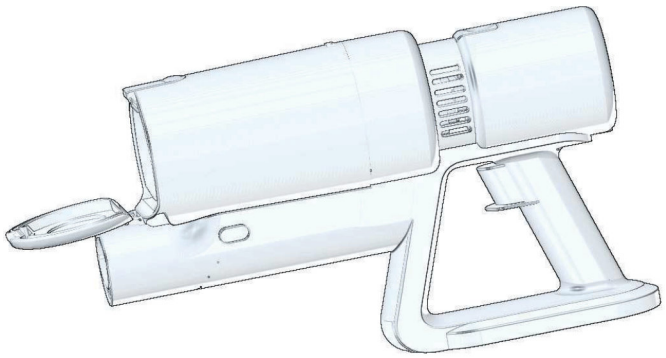

Výměna nebo čištění HPA filtru

1. Oddělte prachovou nádobu od těla (viz výše uvedené pokyny pro instalaci)
2. Vyjměte Haipa filtr v horní části prachové nádoby a očistěte jej jemným kartáčem nebo teplou vodou, viz obrázek. Před opětovným použitím prosím zajistěte, aby byly prachová nádoba a Haipa filtr suché (doporučujeme očistit Haipa filtr vždy, když máte pocit slabšího sání)

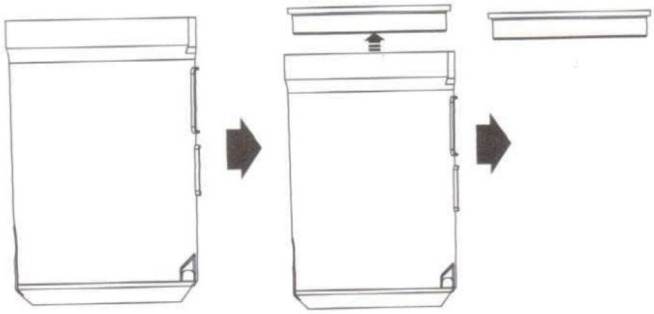

Parametry produktu

Napětí	25,9 V, Li-ion baterie 2200 mAh.
Podtlak	> 22 kPa
Motor	bezkomutátorový motor
Sací výkon	250 W
LCD displej	ano
Kapacita nádoby na prach	0,8 l
Doba nabíjení (adaptér 500 mA)	4–5 hodin
Provozní doba	15–40 minut

ES prohlášení o shodě / Deklaracja zgodności WE

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic

CZ **prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství**

PL **deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i normami**

CARPETTO ROYAL	vysavač / odkurzacz

Výrobní označení / Oznaczenie produkcji:	**S1091**

	2009/105/EC		89/686/EC_96/58/EC
X	2014/35/EU	X	2006/42/EC
	2006/28/EC		2000/14/EC_2005/88/EC
	2005/32/EC		**Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej:** naměřená/zmierzone: **L_{WA}= - dB(A)** garantovaná/gwarantowane **L_{WA} = - dB(A)** **Změřeno v/Namereno v:** -
X	2014/30/EU		
	2004/22/EC		
	1999/5/EC		2002/88/EC
	97/23/EC		
	90/396/EC		
X	2011/65/EU		

Evropské normy / Normy europejskie : EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013; EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Jičín, 18. 7. 2023

Vladek Trenka, jednatel

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej: Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21, Czech Republic