Riwall PRO®

TO WORK WITH JOY...

Riwall Piekarnia

25L ELEKTRICKÁ TROUBA

S GRILEM, KONVEKCÍ A LAMPOU



NÁVOD K OBSLUZE

220–240 V~ AC 50/60 Hz 1600 W

Během používání elektrických spotřebičů je vždy nutno dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

1. Před použitím nebo čištěním si přečtěte všechny pokyny.
2. Při použití jakéhokoli spotřebiče v blízkosti dětí je nezbytný důkladný dozor.
3. Neponořujte kabel, zástrčku nebo jakoukoli část spotřebiče do vody nebo do jiné tekutiny.
4. Nenechávejte viset šňůru přes hranu stolu nebo linky, a nedotýkejte se horkých povrchů.
5. Nepoužívejte tento spotřebič, jestliže je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, jestliže spotřebič přestane fungovat nebo došlo k jakémukoli poškození spotřebiče. Pokud je tento spotřebič poškozený nebo rozbitý, neopravujte jej vlastními silami. Pokud je rozbitý nebo poškozený napájecí kabel nebo jeho zástrčka, neopravujte a nevyměňujte jej vlastními silami, ale odešlete prosím spotřebič do kvalifikovaného servisního střediska k opravě nebo servisu.
6. Během používání této trouby ponechte po všech stranách trouby alespoň deset centimetrů volného místa pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.
7. Chcete-li troubu odpojit, otočte před odpojením zástrčky ze zásuvky ovladač do polohy OFF (Vypnuto).
8. Jestliže spotřebič nebudete používat a před čištěním spotřebiče odpojte napájecí kabel spotřebiče ze zásuvky. Napájecí kabel držte vždy za zástrčku, nikdy netahejte za samotný kabel.
9. Před přidáním nebo odebráním dílů a před čištěním nechte spotřebič vychladnout
10. Během přemísťování spotřebiče obsahujícího horký olej nebo potraviny buďte obzvlášť opatrní.
11. Nezakrývejte žádnou část trouby kovem nebo hadříkem, jinak může dojít k přehřátí trouby.
12. Nepokládejte na troubu žádné položky a nezakrývejte troubu.
13. Při vytahování nádoby nebo likvidaci horkého tuku nebo jiných horkých tekutin buďte obzvlášť opatrní.
14. Během používání nikdy nenechávejte tento spotřebič bez dozoru.
15. Nevkládejte do této trouby potraviny nadměrné velikosti nebo kovové kuchyňské pomůcky, protože mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
16. Zvlášť velkou pozornost věnujte používání nádob vyrobených z jiných materiálů, než schválených kovů nebo schválené keramiky.
17. Nevkládejte do trouby žádný z následujících materiálů: plast, papír nebo podobné materiály.
18. Nepoužívejte v této troubě příslušenství, které nepatří mezi příslušenství doporučené výrobcem.
19. Při vkládání nebo vyjímání položek z horké trouby vždy noste ochranné izolované rukavice do trouby.
20. Nepoužívejte tento spotřebič pro jiné účely, než pro jaké je určen.
21. Tento spotřebič je určen pouze pro DOMÁCÍ POUŽITÍ.
22. Skleněná dvířka jsou těžká; držte prosím rukojeť až do úplného otevření dvířek a nenechávejte dvířka samy spadnout.
23. Tento spotřebič není určen k používání dětmi.
24. Tento spotřebič není určen k používání osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou tyto osoby pod odpovídajícím dohledem, nebo pokud jim nebyly poskytnuty dostačující instrukce týkající se používání tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.


25. Teplota na povrchu tohoto spotřebiče je během používání a po něm vysoká, a proto se jej nedotýkejte.
26. Toto zařízení není povoleno používat pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1 Pánev na pečení: smaltovaná ocel.
1 Regál na pečení: chromová ocel.
1 Rukojeť pánve: chromová ocel.
1 Sada grilu: chromová ocel
1 Rukojeť grilu: chromová ocel


SEZNAM KOMPONENT

1. Indikátor trouby
2. Časovač
3. Volič operace
4. Volič teploty
5. Rukojeť dvířek
6. Regál na pečení
7. Pánev na pečení
8. Rukojeť nádoby
9. Topná tělesa
10. Dolní svorka dvířek
11. Konvekce
12. Tyč grilu
13. Rukojeť grilu

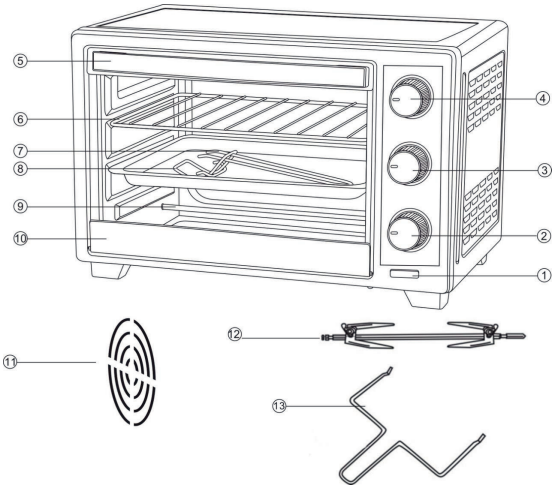

OTOČNÝ OVLADAČ VOLIČE TROUBY

1. OFF (Vypnuto)
2. Horní a dolní ohřev a konvekce
3. Horní ohřev a konvekce
4. Horní a dolní ohřev
5. Horní ohřev a gril
6. Horní a dolní ohřev, konvekce a gril

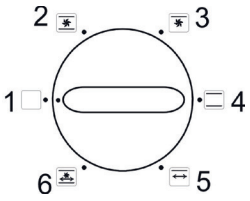

OTOČNÝ OVLADAČ ČASOVAČE (VNITŘNÍ LAMPA)

Když je časovač zapnutý, vnitřní lampa SVÍTÍ.
Když je časovač vypnutý, vnitřní lampa NESVÍTÍ.

PŘED POUŽITÍM

- Zajistěte, aby byl kolem trouby dostatek místa pro odvětrávání.
- Zajistěte, aby byla trouba před použitím zcela suchá.
- Nepokládejte troubu na neošetřený dřevěný povrch. Umístěte troubu na teplovzdorný povrch.
- Nožky trouby mohou zanechávat na stole stopy. Pokud k tomu dojde, odstraňte tyto stopy vlhkým hadříkem.

POUŽÍVÁNÍ TROUBY

- Otočte otočný ovladač termostatu ve směru hodinových ručiček na požadovanou teplotu.
- Otočte otočný ovladač voliče grilu/konvekce do požadované polohy.
- Otočte otočný ovladač voliče ohřevu do požadované polohy.
- Otočte otočný ovladač časovače ve směru hodinových ručiček na požadovanou doba vaření.
- Po zapnutí časovače se rozsvítí indikátor napájení, který po vypnutí časovače ZHASNE.
- Po uplynutí doby vaření se časovač automaticky vypne a zazvoní zvonek.
- Pokud je vaření dokončeno dříve než v nastavenou dobu vaření, otočte prosím časovač zpět na OFF (Vypnuto) pro vypnutí trouby.
- Při prvním použití této trouby může z trouby vycházet slabý kouř. Toto chování je normální. Po 5–10 minutách kouř zmizí.
- Abyste zlepšili kvalitu vaření, doporučujeme předehřívat troubu po dobu 10-15 minut.

POUŽÍVÁNÍ GRILU

1. Prostrčte jednu jehlici špičatým koncem rožně tak, aby byly body jehlice obráceny směrem ke špičatému konci rožně. Posuňte jehlici směrem k čtvercovému konci rožně.
2. Vložte rožeň přímo přes střed potraviny, kterou chcete opékat.
3. Prostrčte druhou jehlici špičatým koncem rožně tak, aby byly body jehlice obráceny směrem ke čtvercovému konci rožně.
4. Vložte obě jehlice do potraviny a pak obě jehlice zajistěte pomocí přítlačných šroubů.
5. Ujistěte se, že je potravina na rožni vycentrována.
6. Vložte špičatý konec rožně do hnací zdířky a zajistěte, aby čtvercový konec rožně spočíval na podpoře rožně.
7. Připojte troubu do zásuvky.
8. Nastavte termostat na 230 °C.
9. Otočte časovač na požadovaný čas – rozsvítí se indikátor napájení. Za normálních okolností trvá opékání kuřete o hmotnosti 2,5 kg přibližně 30 minut.
10. Nastavte volič na nastavení Gril nebo Gril a konvekce. Gril se začne otáčet.
11. Po dokončení opékání nastavte časovač zpět na OFF (Vypnuto).
12. Po vychladnutí trouby umístěte háčky rukojeti grilu pod drážky na obou stranách rožně. Zvedněte nejprve pravou stranu rožně a trochu ji posuňte směrem k pravé straně tak, aby se levá strana rožně vysunula z hnací zdířky. Pak opatrně vyjměte upečené potraviny z trouby.
13. Odeberte potraviny z rožně.

VAŘENÍ NA GRILU

- Ponechte dvířka v otevřeném bodě.
- Doporučujeme otočit volič na nastavení GRIL (horní ohřev) a Konvekce.
- Otočte ovladač teploty na 230 °C.
- Otočte časovače na požadovanou doba grilování.
- Po dokončení vaření na grilu otočte časovač zpět do polohy OFF (Vypnuto) pro vypnutí trouby.

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Otočte časovač zpět na OFF (Vypnuto).
- Otočte otočný ovladač voliče Ohřev na OFF (Vypnuto).
- Otočte otočný ovladač Gril a Konvekce na OFF (Vypnuto).
- Odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou počkejte na úplné vychladnutí trouby.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič a před čištěním jej nechte vychladnout.
- Neponořujte spotřebič do vody. Všechny povrchy lze očistit čistým navlhčeným hadříkem.
- Pokud některé skvrny přetrvávají, doporučujeme použít mýdlo.
- Nepoužívejte pro čištění tohoto spotřebiče čisticí prostředky s brusným účinkem nebo ostré kuchyňské pomůcky.
- Vnitřní komoru očistěte čistým navlhčeným hadříkem.

Z důvodu neustálého vývoje funkcí a designu produktu si vyhrazujeme právo provádět změny tohoto produktu bez předchozího upozornění.

ES prohlášení o shodě / Deklaracja zgodności WE

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic

CZ **prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství**

PL **deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i normami**

PIEKARNIA | ELEKTRICKÁ TROUBA / PIEKARNIK ELEKTRYCZNY

Výrobní označení / Oznaczenie produkcji: JK25C01-RML

	2009/105/EC		89/686/EC_96/58/EC
	2014/35/EU		2006/42/EC
	2006/28/EC		2000/14/EC_2005/88/EC
	2005/32/EC		**Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej:** naměřená/zmierzone: **L_{WA}= - dB(A)** garantovaná/gwarantowane **L_{WA} = - dB(A)** **Změřeno v/Namereno v:** -
X	2014/30/EU		
	2004/22/EC		
	1999/5/EC		
	97/23/EC		
	90/396/EC		2002/88/EC
	2011/65/EU		

Evropské normy / Normy europejskie :
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-2:2021

Jičín, 1. 9. 2024

Vladek Trenka, jednatel

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej: Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21, Czech Republic