
Riwall PRO®

TO WORK WITH JOY...

RIWALL GOFERSON PRO

VAFLOVAČ PRO 2 PLÁTKY

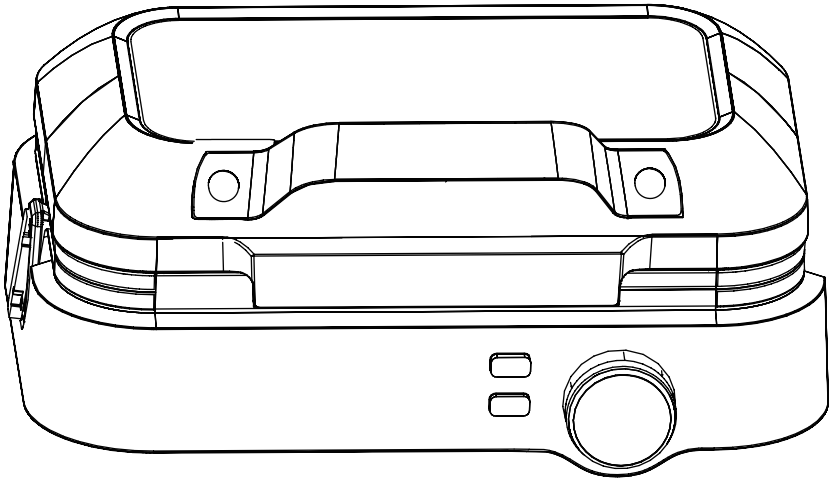

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tuto příručku. Uschovejte prosím tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější použití. Používejte prosím tento produkt správným způsobem po přečtení a úplném porozumění obsahu této příručky.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Následující bezpečnostní opatření je nutno vždy dodržovat, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo požáru. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte všechny tyto pokyny a uschovejte je pro pozdější použití nebo nové uživatele. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem hrát. Během používání elektrických spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

- Přečtěte si všechny pokyny a uchovejte je pro pozdější použití.
- Po odstranění obalu se ujistěte, že je produkt kompletní. Pokud máte pochybnosti, tento produkt nepoužívejte a kontaktujte autorizované středisko technické podpory.
- Nenechávejte obalové materiály (igelitové sáčky, polystyren apod.) v dosahu dětí, aby nehrozilo žádné nebezpečí.
- Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.
- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání tohoto spotřebiče a chápou související nebezpečí. Děti si nesmí s tímto spotřebičem hrát. Čistění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Čištění a uživatelskou údržbu smí provádět děti jen v případě, že jsou starší 8 let a pod dozorem.
- Udržujte tento produkt a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- : **Pozor, horký povrch**
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a pro podobné účely, jako například:
  - Kuchyňky personálu v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
  - Farmy;
  - Použití klienty hotelů, motelů a dalších rezidenčních prostředí;
  - Použití v ubytováních typu „pokoj se snídaní“.
- Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte rukojeti nebo ovladače.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo osobou s příslušnou kvalifikací, aby bylo vyloučeno jakékoli nebezpečí.
- Tento produkt nelze ovládat pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Při použití jakéhokoli spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nezbytný důkladný dozor.
- Jestliže spotřebič nebudete používat a také před jeho čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky. Před vložením nebo odebráním dílů a před čištěním spotřebiče nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte jakýkoli spotřebič, jestliže je poškozený jeho napájecí kabel nebo zástrčka, jestliže spotřebič nefunguje nebo došlo k jakémukoli poškození spotřebiče. Odneste spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole, opravě nebo seřízení.
- Použití nástavců z příslušenství, které nejsou doporučeny výrobcem tohoto spotřebiče, může způsobit zranění.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo kuchyňské linky, nebo dotýkat se horkého povrchu
- Během přemísťování spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké tekutiny buďte obzvlášť opatrní.
- Pro odpojení od napájení vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte tento spotřebič pro jiné než zamýšlené účely.

Ovládejte tento spotřebič pouze v uzavřeném stavu. Tento návod uschovejte.
Tento produkt je určen pouze k domácímu použití.

HLAVNÍ FUNKCE:

1. Nepřilnavé vaflovací desky pro snadné odebrání potravin a rychlé čištění.
2. Dva indikátory pro signalizaci zapnutí napájení a připravenosti.

SOUČÁSTI:



ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

Tento produkt je určen pouze k domácímu použití.

ZAČÍNÁME

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a jakékoli nálepky.
2. Očistěte desky navlhčeným hadříkem nebo houbou, aby se odstranil případný prach. Očistěte je dosucha jemným hadříkem nebo papírovou kuchyňskou utěrkou.
3. Vyberte místo, kde budete produkt používat, přičemž ponechte dostatek místa mezi zadní částí produktu a stěnou, aby bylo umožněno proudění tepla bez poškození skříněk nebo stěn.
4. Připojte kabel do standardní elektrické zásuvky – rozsvítí se červený indikátor. Otočte ovladačem teploty ve směru hodinových ručiček – rozsvítí se zelený indikátor, po jehož zhasnutí bude mít teplota desek nastavenou hodnotu. Spotřebič je nyní připraven k použití. Zelený indikátor se bude automaticky zapínat/vypínat podle činnosti termostatu pro nastavení teploty. Pokud je ovladač teploty v poloze vypnuto, deska se nebude zahřívat. Při prvním použití doporučujeme nanést na desku trochu oleje nebo tuku.
   Pozor:
   – Nedovolte, aby se pečicí desky dostaly do styku s jakýmikoli kovovými příbory nebo jinými kovovými předměty, které by mohly poškodit nepřilnavý povlak.
   – Během zahřívání produktu neuzavírejte zámek.

5. **Důležité:** Pečicí desky bývají velmi horké. Dávejte pozor, abyste se jich nedotkli rukou.
6. Po ukončení používání odpojte tento spotřebič z elektrické zásuvky a před čištěním jej nechte vychladnout na teplotu místnosti.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Čištění
Důležité: Před čištěním produkt odpojte a nechte vychladnout. Nikdy tento produkt neponořujte do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.

1. Očistěte víko, základnu a pečicí desky vlhkým hadříkem a saponátem nebo prostředkem do myčky nádobí bez brusného účinku. Očistěte čistým jemným vlhkým hadříkem a utřete utěrkou dosucha.
2. Uskladnění: Uskladněte očištěný produkt na čistém a suchém místě.
3. Důležité: Nikdy neskladujte tento produkt, jestliže je horký nebo připojený do zásuvky.
4. Důležité: Nikdy neomotávejte kabel těsně kolem tohoto spotřebiče. V místě vstupu do spotřebiče nevystavujte kabel namáhání, protože by mohlo dojít k jeho rozedření a zlomení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220–240 V~
Frekvence:	50–60 Hz
Výkon:	1200 W

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU



Toto označení znamená, že na území EU nesmí být tento výrobek likvidován společně s jinými domácími odpady. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo ohrožení lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadů, provádějte odpovědnou recyklaci, aby bylo podpořeno opětovné využití materiálových zdrojů. Chcete-li nepoužívané zařízení zlikvidovat, využijte sběrné dvory nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Na těchto místech zajistí provedení ekologicky nezávadné likvidace.

GARLAND distributor, s. r. o.
Šturmova 1307
506 01 Jičín
www.garland.cz

ES prohlášení o shodě / Deklaracja zgodności WE

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic

CZ **prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství**

PL **deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i normami**

GOFERSON PRO / GOFROWNICA NA 2 GOFRY

Výrobní označení / Oznaczenie produkcji: AN-783A

	2009/105/EC		89/686/EC_96/58/EC
	2014/35/EU		2006/42/EC
	2006/28/EC		2000/14/EC_2005/88/EC
	2005/32/EC		**Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej:** naměřená/zmierzone: **L_{WA}= - dB(A)** garantovaná/gwarantowane **L_{WA} = - dB(A)** **Změřeno v/Namereno v:** -
X	2014/30/EU		
	2004/22/EC		
	1999/5/EC		
	97/23/EC		
X	1935/2004/EC		2002/88/EC
X	2011/65/EU		

Evropské normy / Normy europejskie :
EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010+AC:2011+AC:2012+EK1-AG2:2018-05
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN 62233:2008

Jičín, 26. 11. 2024

Vladek Trenka, jednatel

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej: Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21, Czech Republic