
Riwall PRO®

TO WORK WITH JOY...

RIWALL KUCHNIA 2 PALSONY
PŘENOSNÝ VAŘIČ

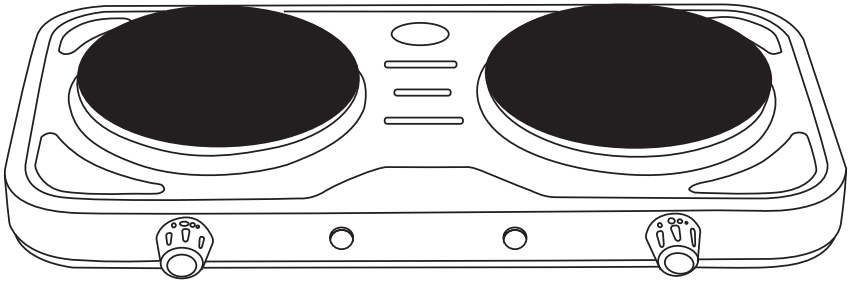

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, 50601 Jičín, Czech Republic

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze.
- Uschovejte prosím tyto pokyny, prodejní stvrzenku a, pokud možno, krabici s vnitřním obalovým materiálem.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud neobdržely pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- V případě ignorování těchto bezpečnostních pokynů nenese výrobce odpovědnost za škody
- Aby byly děti chráněny před nebezpečím hrozícím od elektrických spotřebičů, zajistěte prosím, aby spotřebiče nikdy nezůstaly bez dozoru. Proto musíte pro spotřebič vybrat takové místo, kam děti nedosáhnou. Zajistěte, aby kabel nevisel směrem dolů.
- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití pro zamýšlené účely.
- Spotřebič je nutno umístit na stabilní a rovný povrch.
- Nepoužívejte tento spotřebič, pokud vám spadl na zem, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo pokud je netěsný.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo ovladače.
- Při používání nikdy nenechávejte toto zařízení bez dozoru.
- Veškeré opravy přenechte kompetentnímu technikovi s příslušnou kvalifikací (*).
- Zajistěte, aby byl tento spotřebič skladován v suchém prostředí.
- Zkontrolujte, zda napětí spotřebiče odpovídá síťovému napětí ve vaší domácnosti. Jmenovité napětí: AC 220–240 V, 50 Hz.
- Zásuvka musí být alespoň 16A nebo 10A s pomalým jističem. „Tento spotřebič splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Pokud je s ním zacházeno správně a podle pokynů v této uživatelské příručce, je používání tohoto spotřebiče podle v současnosti dostupných vědeckých poznatků bezpečné“
- Nikdy nepřemísťujte tento spotřebič taháním za kabel a zajistěte, aby nedošlo k zamotání tohoto kabelu.
- Nepoužívejte tento spotřebič ve venkovním prostředí.
- „Neomotávejte kabel kolem tohoto spotřebiče a neohýbejte jej.“
- Před čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Nepoužívejte tento spotřebič, pokud je poškozený jeho kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje nebo pokud došlo k jakémukoli jeho poškození.
- Aby nehrozilo nebezpečí, musí poškozený kabel nebo zástrčku vyměnit autorizovaný technik (*). Tento spotřebič sami neopravujte.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti přímých zdrojů tepla.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Poznámka: Aby nehrozilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné ochrany, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který bývá pravidelně zapínán a vypínán.
- Používání prodlužovacího kabelu nebo podobných produktů není povoleno.
- Zajistěte, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo kuchyňské linky, nedotýkal se žádných horkých povrchů a nepřišel do přímého styku s horkými částmi spotřebičů.
- Neumísťujte tento spotřebič pod záclony, žaluzie apod., nebo do blízkosti takových předmětů
- Zajistěte, aby se kabel nedotýkal horkých částí tohoto spotřebiče.
- Doporučujeme vám, abyste mezi tento spotřebič a stůl umístili teplovzdornou podložku (zabráníte tak vzniku spálenin na stole nebo na ubrusu). Nepoužívejte tento spotřebič v koupelně nebo v blízkosti dřezu naplněného vodou.
- V případě pádu tohoto spotřebiče do vody na něj za žádných okolností přímo nesahejte, a namísto toho nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.

 povrch se může během používání zahřívat.

- Kompetentní kvalifikovaný elektrikář: aby nehrozilo žádné nebezpečí, musí tento druh oprav provést poprodejní oddělení výrobce, importér nebo jakákoli kvalifikovaná, autorizovaná a kompetentní osoba. V každém případě byste měli odnést tento spotřebič k elektrikáři.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vyjměte spotřebič a příslušenství z krabice.
Odstraňte ze zařízení nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
Očistěte plotýnku vlhkým hadříkem.
Připojte napájecí kabel do zásuvky. (Poznámka: Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí uvedené na zařízení odpovídá místnímu napětí. Napětí 220–240 V, 50 Hz)
Ohřívací plotýnka je opatřena ochrannou vrstvou, kterou je nutno před prvním použitím odstranit. Zapněte zařízení a vyberte na 10 minut nejvyšší nastavení. Může dojít k uvolnění menšího množství kouře z ochranné vrstvy ohřívací plotýnky. Pak můžete sporák vypnout nebo začít používat.

POUŽÍVÁNÍ

Zapněte přenosný vařič otočením vypínače ve směru hodinových ručiček.
Rozsvítí se červený indikátor.
Otočením tohoto ovladače ve směru hodinových ručiček můžete vybrat požadovanou teplotu:
1 znamená nejnižší teplotu, 5 znamená nejvyšší úroveň.
Po dosažení nastavené teploty červený indikátor zhasne.
Po poklesu teploty termostat tento přenosný vařič opět zapne.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte napájecí kabel spotřebiče ze zásuvky a nechte plotýnku úplně vychladnout.
Nepoužívejte toxické čisticí prostředky a čisticí prostředky s brusným účinkem, jako například benzín, brusný prášek nebo rozpouštědla. Postačuje běžný kuchyňský čistič nebo čisticí prostředek.
Nikdy tento spotřebič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
Zbytky pokrmů okamžitě odstraňte.
Pozor! Plotýnka bývá horká.

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

- Používejte pouze pánve s průměrem odpovídajícím plotýnce.
- Používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem
- Pokud je to možné, ponechte během vaření na pánvi víko
- Pro zkrácení doby vaření vařte zeleninu, brambory apod. v malém množství vody.
- Pro různé připravované pokrmy používejte správné teploty.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Společnost Interbosch nenese odpovědnost za škody způsobené:
- Pádem spotřebiče na zem.
- Technickými změnami spotřebiče uživatelem nebo třetí stranou.
- Nesprávným používáním spotřebiče.
- Normálním opotřebením spotřebiče.
- Za škody způsobené nedodržováním tohoto návodu k obsluze, které mají za následek následné škody, nenese společnost Interbosch odpovědnost. Společnost Interbosch nenese odpovědnost za materiální škody nebo zranění osob v důsledku nesprávného používání nebo nedůsledného dodržování bezpečnostních pokynů.
- Kromě čištění podle popisu v této příručce nevyžaduje tento spotřebič žádnou údržbu.
- Pokud potřebujete tento spotřebič opravit, obraťte se prosím na autorizovanou společnost.
- Tento spotřebič je zakázáno upravovat nebo měnit.

Pokud vás zajímá kompatibilita nebo máte jakékoli jiné dotazy, kontaktujte prosím vašeho prodejce


SKLADOVÁNÍ

Skladujte tento spotřebič, návod a příslušenství v originálním obalu. Takto budete mít všechny potřebné informace vždy po ruce. Skladujte v suchém prostředí.

LIKVIDACE

Elektrické produkty nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Podle evropské normy 2012/19/EU pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) byste měli zařízení odnést do místního sběrného dvora a odevzdat k recyklaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

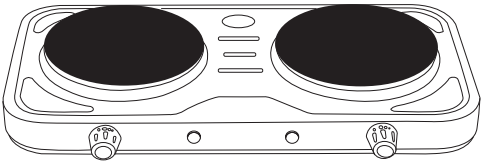

Zdroj energie: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Výkon: 2× 1000 W
Průměr ohřívací zóny: 155 mm + 155 mm
Indikátor provozu zapnuto/vypnuto
Ochrana proti přehřátí
Automatický termostat
5 možností nastavení teploty
Neklouzavá základna

ES prohlášení o shodě / Deklaracja zgodności WE

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic

CZ **prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství**

PL **deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i normami**

KUCHNIA PŘENOSNÝ VAŘIČ / KUCHENKA PRZENOŚNA

Výrobní označení / Oznaczenie produkcji: H-004

	2009/105/EC		89/686/EC_96/58/EC
X	2014/35/EU		2006/42/EC
	2006/28/EC		2000/14/EC_2005/88/EC
	2005/32/EC		**Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej:** naměřená/zmierzone: **L_{WA}= - dB(A)** garantovaná/gwarantowane **L_{WA} = - dB(A)** **Změřeno v/Namereno v:** -
	2014/30/EU		
	2004/22/EC		
	1999/5/EC		
	97/23/EC		
	90/396/EC		2002/88/EC
X	2011/65/EU		

Evropské normy / Normy europejskie :
EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010+AC:2011+AC:2012+EK1-AG2:2018-05
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN 62233:2008

Jičín, 26. 11. 2024

Vladek Trenka, jednatel

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej: Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21, Czech Republic