Ultrazvukový odpuzovač

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

Odpuzovač zvířat

RIWALL SZCZUR & KUNA




Varování:

Nepoužívejte toto zařízení, aniž si nejprve přečetli tuto příručku.

GARLAND distributor, s. r. o.
Šturmova 1307
506 01 Jičín
www.garland.cz

Riwall PRO

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento produkt. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte návod k tomuto produktu. Pokud máte jakékoli dotazy k vaší objednávce nebo k tomuto produktu, kontaktujte nás prosím.

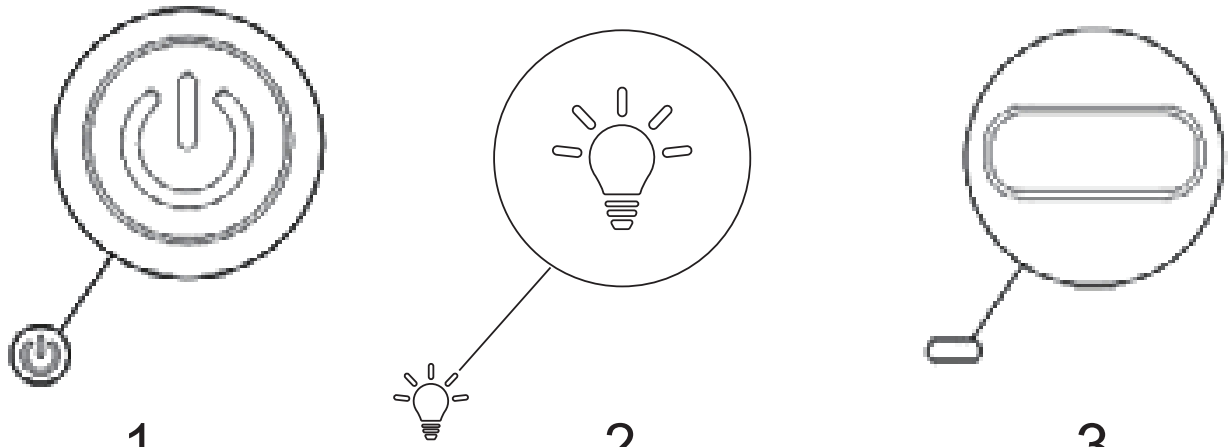

1 2 3

Funkce produktu

1. Tlačítko přepínače režimů
2. Přepínač blikajícího světla
3. Napájecí port

Provozní režim

Tlakové vlny: neslyšitelné; efektivní odpuzování myší.
Ultrazvuk: slabý zvuk; efektivní odpuzování myší a veverek.
Výrazný zvuk: odpuzování všech výše uvedených škůdců

Způsob použití

1. Připojte zařízení pomocí dodávaného napájecího kabelu a zapněte jej. Zařízení automaticky aktivuje tlakové vlny a indukce lidského těla blikající světlo

2. Stisknutím tlačítka přepínače přepněte mezi třemi režimy

3. Po zapnutí stiskněte tlačítko blikajícího světa pro vypnutí funkce blikajícího světla. Pokud blikající světlo potřebujete, stiskněte znovu tlačítko blikajícího světla

Přepínač blikajícího světla

1. Nechte prosím zařízení v provozu, dokud neustane aktivita hlodavců;

2. Umístěte zařízení na suchý a rovný povrch ve vzdálenosti 20–50 cm nad zemí;

3. Odstraňte všechny okolní předměty blokující toto zařízení

Frekvenční rozsah	**25 000 až 65 000 Hz**
Akustický tlak	**90 dB**
Emisní úhel	**360 stupňů**
Provozní proud	**500 mA**
Provozní napětí	**Typ CDC5V**

Pozor

1 Pouze pro použití ve vnitřních prostorách při uvedeném napětí.

2 Před použitím prosím zkontrolujte přístroj i napájecí kabel; v případě jakéhokoli poškození prosím produkt nepoužívejte a kontaktujte nás.

3 Pokud je vyžadována údržba, používejte pouze originální náhradní díly, aby nedošlo k poškození.

4 Opravu nebo výměnu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. Svěřte se do rukou profesionálů.

5 Všechny spotřebiče a obalové materiály udržujte mimo dosah dětí.

6 Obaly a opotřebované materiály zlikvidujte správným ekologicky šetrným způsobem.

7 Neneseme odpovědnost za chyby používání nebo připojení, které nebyly způsobeny špatnou kvalitou produktu. Jakoukoli odpovědnost za výsledné poškození nese zákazník.

8 Z důvodu neustálého zlepšování se může design a technické informace změnit bez předchozího upozornění.

Odstraszacz ultradźwiękowy

PRZEKŁAD ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

Odstraszacz do zwierząt

RIWALL SZCZUR & KUNA




Przestroga:

Nie należy używać urządzenia bez uprzedniego zapoznania się z niniejszą instrukcją.


GARLAND distributor, s. r. o.
Šturmova 1307
506 01 Jičín
www.garland.cz

Riwall PRO

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu uważnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zamówienia lub produktu, prosimy o kontakt.

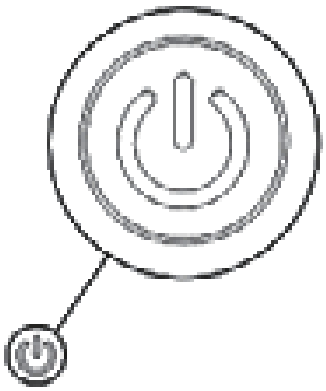

1

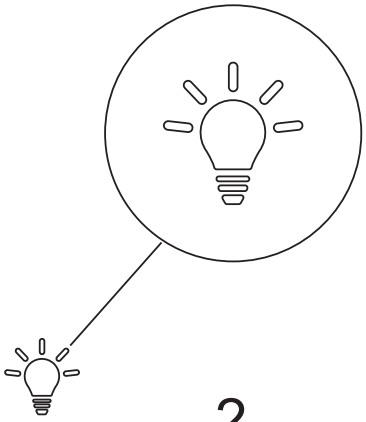

2



3

Funkcje produktu

1. Przycisk przełącznika trybu
2. Migający włącznik światła
3. Gniazdo zasilania

Tryb pracy

Fale ciśnieniowe: niesłyszalne; skutecznie odstraszają myszy.
Ultradźwięki: słaby dźwięk; skuteczny odstraszacz myszy i wiewiórek.
Wyraźny dźwięk: odstrasza wszystkie powyższe szkodniki

Metoda użycia

1. Podłącz urządzenie za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego i włącz je. Urządzenie automatycznie aktywuje falę ciśnieniową i indukcję migającego światła ludzkiego ciała

2. Naciśnij przycisk przełącznika, aby przełączać między trzema trybami

3. Po włączeniu naciśnij przycisk migającego świata, aby wyłączyć funkcję migającego światła. Jeśli potrzebujesz migającego światła, naciśnij ponownie przycisk migającego światła

Migający włącznik światła

1. Urządzenie należy pozostawić włączone do czasu ustania aktywności gryzoni;

2. Umieść urządzenie na suchej i równej powierzchni w odległości 20–50 cm nad ziemią;

3. Usuń wszystkie otaczające obiekty blokujące to urządzenie

Zakres częstotliwości	**od 25 000 do 65 000 Hz**
Ciśnienie akustyczne	**90 dB**
Kąt emisji	**360 stopni**
Prąd roboczy	**500 mA**
Napięcie robocze	**Typ CDC5V**

Uwaga

1. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń przy określonym napięciu.
2. Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie i przewód zasilający; w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać produktu i skontaktować się z nami.
3. Jeśli wymagana jest konserwacja, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, aby uniknąć uszkodzeń.
4. Naprawa lub wymiana może być przeprowadzona wyłącznie przez producenta, jego inżyniera serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Należy skierować się do profesjonalistów.
5. Wszystkie urządzenia i materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Opakowanie i zużyte materiały należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
7. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu lub podłączeniu, które nie są spowodowane niską jakością produktu. Wszelka odpowiedzialność za wynikłe szkody spoczywa na kliencie.
8. Ze względu na ciągłe doskonalenie, konstrukcja i informacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ES prohlášení o shodě / ES vyhlásenie o zhode / Deklaracja zgodności WE
ES-izjava o skladnosti / EK-megfelelőségi nyilatkozat / EG-Konformitätserklärung
Declaration of conformity / Déclaration de conformité CE
Dichiarazione di conformità CE / EC izjava o sukladnosti

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic

CZ **prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství**

PL **deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i normami**

RIWALL SZCZUR & KUNA	Odpuzovač zvířat / Odstraszacz do zwierząt	**JL-216**

Výrobní označení / výrobné označenie / Oznaczenie produkcji
Oznaka proizvodnje / Gyártási megnevezés
Produktionsbezeichnung / Production designation / Désignation de production
Designazione di produzione / Oznaka proizvodnje:

X	2014/30/EU
X	2014/35/EU

Evropské normy / Európske normy / Normy europejskie /
Evropski standardi / Európai szabványok / Europäische Standards /
European standards / Normes européennes /
Standard europei / Europski standardi :

EN55014-1:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN55014-2:2015
EN60335-2-59:2003+A2:2009
EN60335-1:2012

Jičín, 14. 3. 2025 Vladek Trenka, jednatel

