Riwall PRO®

TO WORK WITH JOY...

ZASTŘIHOVAČ RIWALL WASIAK




7v1

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tuto příručku

Uschovejte prosím tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější použití

Používejte prosím tento produkt správným způsobem po přečtení a úplném porozumění obsahu této příručky.

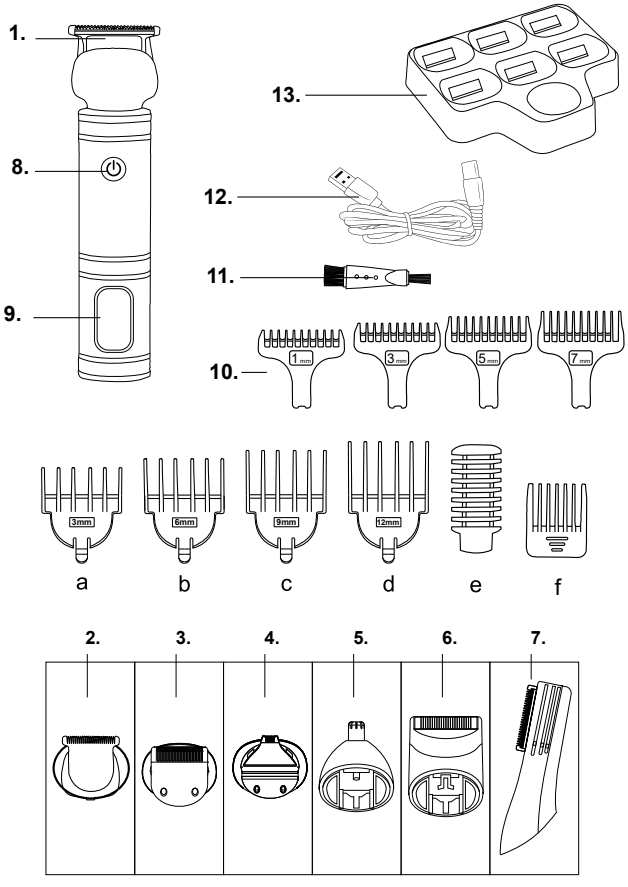
1.
8.
9.
13.
12.
11.
10.
1mm
3mm
5mm
7mm
3mm
6mm
9mm
12mm
a
b
c
d
e
f
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naše produkty jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší standardy kvality, funkčnosti a designu. Doufáme, že budete s vaším novým spotřebičem spokojeni. Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro používání a uschovejte je na bezpečném místě pro pozdější použití.


UPOZORNĚNÍ

- Používejte tento spotřebič pouze k určeným účelům uvedeným v této příručce.
- Nepoužívejte tento produkt, pokud nefunguje správně, spadl na zem, byl poškozen nebo spadl do vody.


POPIS

1. Přesný zastřihovač
2. Zastřihovač plné velikosti
3. Strojky na stříhání vlasů
4. Designový zastřihovač
5. Zastřihovač chloupků v nosu
6. Holicí strojek
7. Zastřihovač chloupků na těle
8. Vypínač
9. LCD displej
10. 10 Vodicí hřebeny
    a-d. Pro zastřihovač plné velikosti a přesný zastřihovač.
    e. Pro zastřihovač chloupků na těle.
    f. Pro přesný zastřihovač
11. Čisticí kartáč
12. Nabíjecí USB kabel
13. Nabíjecí dokovací stanice


Obr. 1

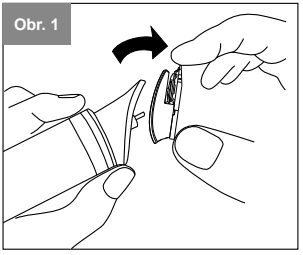


Obr. 2

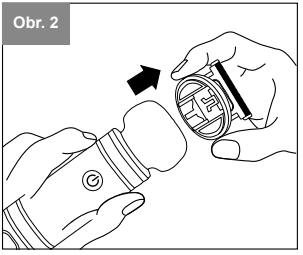


Obr. 3

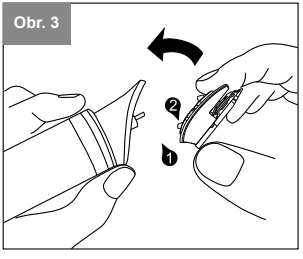


Obr. 4

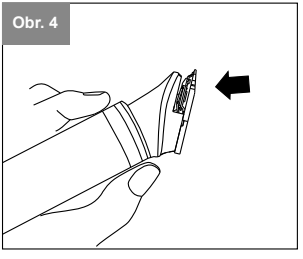


Obr. 5

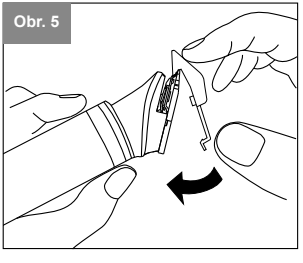


Obr. 6

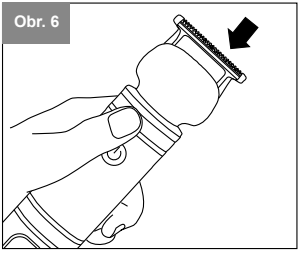


Obr. 7

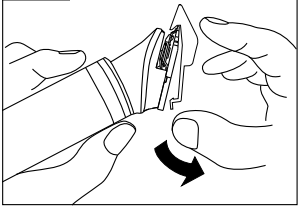


Obr. 8

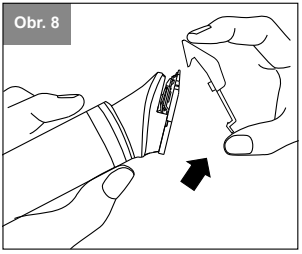


Obr. 9

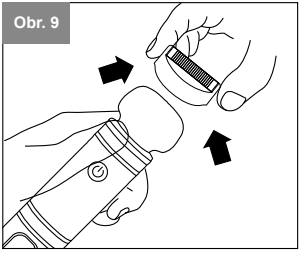


Obr. 10

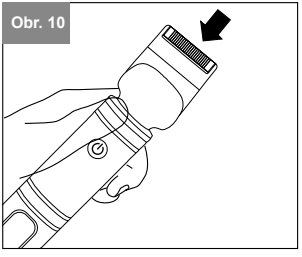



Obr. 11

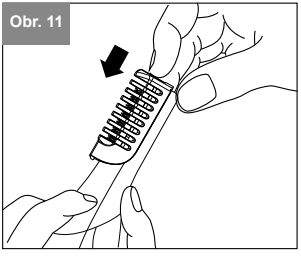

Obr. 12

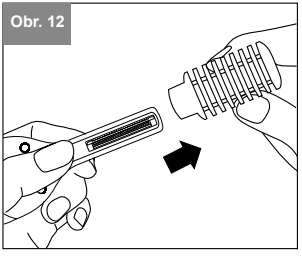

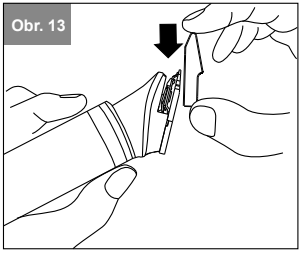

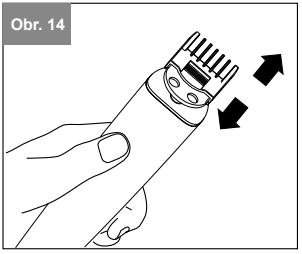

ZAČÍNÁME

■ NABÍJENÍ VAŠEHO OSOBNÍHO ZASTŘIHOVAČE

Před prvním použitím vašeho osobního zastřihovače jej nabíjejte po dobu 2 hodin.

- ► Zajistěte, aby byl produkt vypnutý.
- ► Připojte nabíjecí adaptér k produktu a pak k síti. Rozsvítí se nabíjecí indikátor.
- ► Váš osobní zastřihovač není možno přebít. Pokud však tento produkt nebudete delší dobu (2–3 měsíce) používat, odpojte jej od sítě a uskladněte. Před dalším použitím váš osobní zastřihovač plně dobijte.
- ► Aby byla zajištěna dlouhá životnost vašich baterií, nechte je každých šest měsíců vybít a pak je nabíjejte po dobu 14–16 hodin.
- ► Nabíjení: Digitální tekoucí voda, indikátor zástrčky vždy svítí, při plném nabití digitální indikátor vždy svítí, při plném nabití se zobrazuje 100 %, indikátor zástrčky nesvítí.
- ► Zapnutí: Nejprve rozsviťte všechny číslice, nakapejte 5 kapek oleje, číslice zůstane svítit a při poklesu nabití baterie pod 10 % bude zástrčka blikat. Po zastavení zástrčka pětkrát blikne.

JAK SPOTŘEBIČ NAINSTALOVAT

■ ZPŮSOBY INSTALACE SPOTŘEBIČE

- Při výměně dílů nejprve prstem umístěte díl do správné polohy, umístěte hlavové díly směřující k tělu do jedné úrovně se zámkem a zatlačte na tyto díly (obr. 3–4).
- Odeberte hlavové díly podle obrázku (obr. 1–2).
- Nainstalujte polohovací hřeben zepředu dozadu symetricky tak, aby zacvaknul do hlavových dílů (obr. 5–6).
- Jsou k dispozici čtyři polohovací hřebeny se čtyřmi úrovněmi, jak je uvedeno níže.

■ ZPŮSOBY INSTALACE POLOHOVACÍHO HŘEBENE

Č.	Úroveň	Délka (mm)
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

- Vyjměte polohovací hřebeny od zadní části k přední části, viz obrázek (obr. 7–8).
- Stiskněte obě strany nástavce mikro holicího strojku a vyjměte je z těla (obr. 9).
- Stiskněte obě strany nástavce mikro holicího strojku a vložte je do těla (obr. 10).

■ ZPŮSOBY INSTALACE PŘESNÉHO ZASTŘIHOVACÍHO HŘEBENE

Č.	Úroveň	Délka (mm)
1	1	4
2	2	4,5
3	3	5
4	4	5,5

- Nainstalujte polohovací hřeben přesného zastřihovače symetricky seshora dolů tak, aby zacvaknul do hlavových dílů (obr. 13).
- Vyberte polohy 4 různých úrovní pro polohovací hřeben přesného zastřihovače pohybem nahoru a dolů (obr. 14).
- Umístěte symetricky nástavec polohovacího hřebenu zastřihovače chloupků na těle se 3 úrovněmi symetricky a pak jej posuňte dolů, viz obrázek (obr. 11).

► Vyjměte polohovací hřeben zastřihovače chloupků na těle směrem nahoru, viz obrázek (obr. 12).


Č.	Úroveň	Délka (mm)
1	1	2,8
2	2	5,8
3	3	9,8

■ ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE


► Při čištění tohoto spotřebiče stačí spotřebič pouze oddělit, viz obrázek. Pak pomocí čisticího kartáče odstraňte prach vyčištěním vnitřních dílů (obr. 15–16).

► Tělo tohoto produktu lze umývat.

Obr. 15

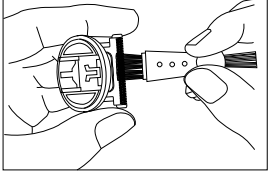

Obr. 16

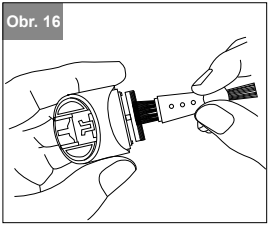


■ ZPŮSOB NABÍJENÍ


► Připojte kabel k napájecímu portu USB (obr. 17).

► Připojte zástrčku spotřebiče přímo do jeho těla (obr. 18).


Obr. 17

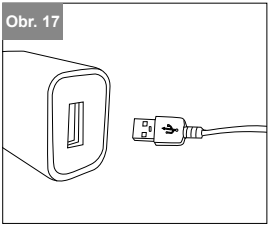

Obr. 18

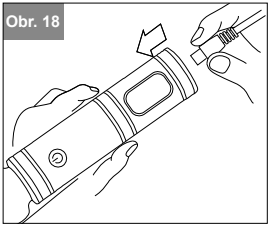


Obr. 19

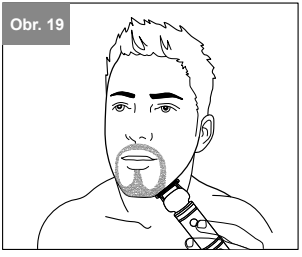


Obr. 20




Obr. 21

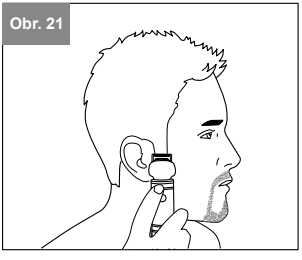


Obr. 22

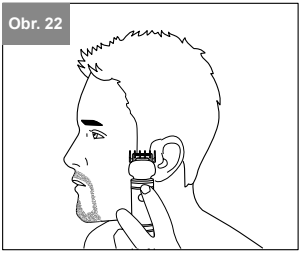


Obr. 23

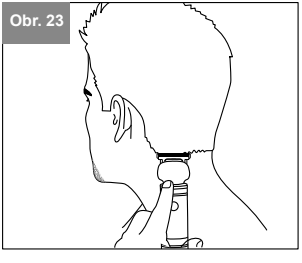


Obr. 24

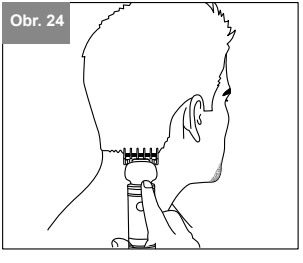


Obr. 25

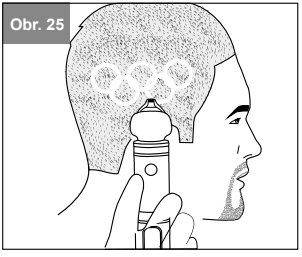


Obr. 26

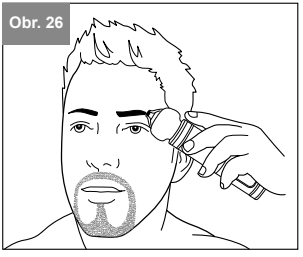


Obr. 27

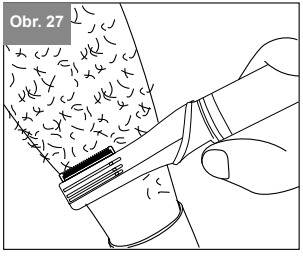


Obr. 28

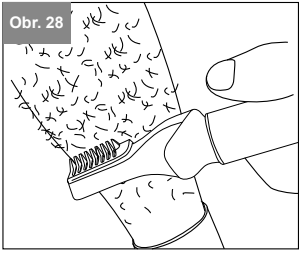

Obr. 29

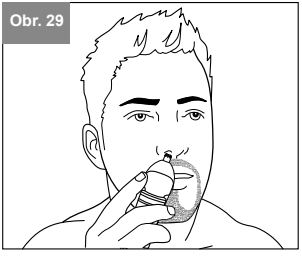

Obr. 30

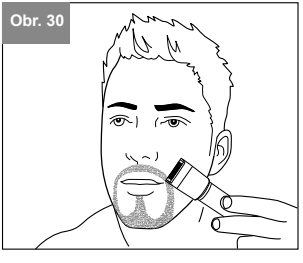

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

■ ZTENČENÍ A ZÚŽENÍ VOUSŮ/KNÍRU (obr. 23–24)

- Připevněte vodicí hřeben k zastřihovači plné velikosti. Pokud zastřihujete poprvé, začněte s maximálním nastavením délky zastřihování.
- Zapněte přístroj.
- Umístěte rovnou horní část zastřihovacího hřebene proti pokožce.
- Pomalu posouvejte osobním zastřihovačem ve vlasech. V případě potřeby zopakujte z různých směrů.
- Pokud se během zastřihování nahromadí v zastřihovacím hřebeni vlasy, vypněte přístroj, vytáhněte hřeben a kartáčováním/opláchnutím vlasy odstraňte.

■ VYTVOŘENÍ LINIE VOUSŮ/KNÍRU (obr. 19–20)

- Držte osobní zastřihovač s nožem přesného zastřihovače otočeným k vám.
- Začněte u okraje linie vousů/kníru a opatrně snižujte nůž zastřihovače na vaši pokožku. Pohyby k okrajům linie vousů/kníru zastřihněte požadovaná místa v oblasti obličeje a směrem pryč od vousů v oblasti krku

■ ZASTŘIHOVÁNÍ OKRAJE KOTLET (obr. 21–22)

- Držte osobní zastřihovač s nožem přesného zastřihovače otočeným k vám.
- Začněte u okraje kotlety a pomocí nožů zastřihovače opřených lehce o vaši pokožku provádějte pohyby směrem k okraji linie kotlet pro zastřihnutí požadovaných míst v oblasti obličeje.

■ POUŽÍVÁNÍ ZASTŘIHOVAČE MIKRO HOLICÍHO STROJKU (obr. 30)

- Připevněte zastřihovač mikro holicího strojku
- Držte zastřihovač tak, aby se mikro holicí strojek jemně dotýkal obličeje pod úhlem 45 stupňů.
- Pomocí krátkých dobře řízených pohybů oholte místa v okolí vousů/kníru. Volnou rukou napínejte vaši pokožku. To napomáhá vzpřímené poloze vousů, ve které je lze snáze oholit.

POZNÁMKA: Mikro holicí strojek je navržen pro holení drobných oblastí v okolí brady/vousů/kotlet. Není navržen pro holení celého obličeje. Pro důkladné pohodlné holení se zárukou úspěchu použijte některý ze speciálních elektrických holicích strojků.

■ ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ Z NOSU A UŠÍ (obr. 29)

- ► Připevněte nástavec zastřihovače chloupků v nosu.
- ► Vložte osobní zastřihovač opatrně do nosní dírky nebo do ucha.
- ► Opatrně pohybujte zastřihovačem v nosní dírce nebo v uchu dovnitř a ven, a současně jím otáčejte.
- ► Nevkládejte do nosní dírky nebo do ucha řeznou jednotku větší než 6 mm.

■ ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ Z OBOČÍ (obr. 26)

- ► Připevněte nástavec designového zastřihovače.
- ► Opatrně veďte řeznou jednotku k vychýleným nežádoucím chloupkům podél linie obočí nebo k chloupkům vyčnívajícím z obočí.

■ POUŽÍVÁNÍ DESIGNOVÉHO ZASTŘIHOVAČE (obr. 25)

- ► Připevněte nástavec designového zastřihovače.
- ► Pro účinné zastřihování vlasů; vytvořte odstraněním vlasů požadovaný tvar.

■ ZASTŘIHOVAČ CHLOUPKŮ NA TĚLE (obr. 27)

- ► Připevněte nástavec zastřihovače chloupků na těle.
- ► Pro účinné zastřihování chloupků na těle odstraňte požadované chloupky na požadovaných místech, viz obrázek.
- ► Po dokončení odstraňování chloupků v podpaží pomocí polohovacího hřebene zastřihovače chloupků na těle bude výsledek podobný následujícímu. (Obr. 28)

■ PŘIPEVNĚNÍ A ODEBRÁNÍ NÁSTAVCE ZASTŘIHOVACÍHO HŘEBENE

POZNÁMKA: Před výměnou jakéhokoli nástavce vždy zajistěte, aby byl tento osobní zastřihovač vypnutý.

■ TIPY PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

- ► Vousy, knír a kotlety by měly být suché.
- ► Před použitím tohoto osobního zastřihovače nepoužívejte pleťové vody. Česejte vaše chloupky ve směru jejich růstu.
- ► V následujících situacích nástavec zastřihovacího hřebene odstraňte: vymezení okrajů linie vlasů, jako například kotlet, zastřihování týlu vašeho krku, zastřihování linie vousů v přední části krku.

∞ PÉČE O VÁŠ OSOBNÍ ZASTŘIHOVAČ

■ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

1 Osobní zastřihovač vypněte.

2 Opatrně odstraňte zbývající vlasy z vodicího hřebene a nože zastřihovače vykartáčováním / opláchnutím teplou vodou.

■ UPOZORNĚNÍ PRO ČIŠTĚNÍ

- Z tohoto produktu lze za účelem čištění odstranit pouze nástavec vodicího hřebene a nůž zastřihovače.
- Při čištění používejte pouze jemný kartáč, jako například kartáč dodávaný k tomuto produktu.
- Pro mazání nožů používejte pouze dodávaný jemný olej nebo olej na šicí stroje.
- Nepoužívejte u jednotek a jejich nožů hrubé nebo žíravé čisticí prostředky.
- Neponořujte do vody, jinak hrozí nebezpečí poškození.

■ SKLADOVÁNÍ

- Tento spotřebič a jeho kabel vždy skladujte v místech bez vlhkosti. Neskladujte při teplotách překračujících 60 °C.
- Neomotávejte kabel nabíjecího adaptéru kolem tohoto spotřebiče.

STOP DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ – PRO MINIMALIZACI NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ OSOB:

- Když je spotřebič zapojen do síťové zásuvky, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.
- Udržujte napájecí zástrčku a kabel mimo horké povrchy.
- Zajistěte, aby napájecí kabel a jeho zástrčka nenavlhly.
- Nepřipojujte a neodpojujte tento produkt mokrýma rukama.
- Nepoužívejte tento produkt s poškozeným kabelem. Náhradu získáte v některém z našich mezinárodních servisních středisek.
- Nabíjejte, používejte a skladujte tento produkt při teplotách v rozsahu 15–35 °C.
- Před čištěním produkt vždy odpojte od síťového napájení.
- Používejte pouze díly dodávané s tímto spotřebičem.
- Udržujte tento produkt mimo dosah dětí. Používání tohoto spotřebiče osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí může být nebezpečné. Osoby odpovědné za jejich bezpečnost by jim měly poskytnout jasné pokyny nebo na ně během používání tohoto spotřebiče dohlížet.

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NEVYHAZUJTE TENTO ZASTŘIHOVAČ NA KONCI JEHO ŽIVOTNOSTI DO BĚŽNÉHO DOMÁCÍHO ODPADU.

ODEVZDEJTE JEJ K LIKVIDACI V NAŠICH SERVISNÍCH STŘEDISCÍCH NEBO V PŘÍSLUŠNÝCH SBĚRNÝCH DVORECH.

UPOZORNĚNÍ: Nevyhazujte akumulátory do ohně a nepoškozujte je, protože by mohly prasknout nebo by z nich mohly uniknout toxické materiály.

Nevyhazujte tento spotřebič na konci jeho životnosti do běžného domácího odpadu; namísto toho jej odevzdejte do oficiálního sběrného dvora k recyklaci. Tímto způsobem přispějete k ochraně životního prostředí (obr. 31).

ODSTRANĚNÍ BATERIE

Zvedněte baterii z krytu a pomocí nůžek přerušte spojení mezi tělem a napájecím vedením. Kruťte napájecí vodiče tak dlouho, než se ulomí (obr. 32).


Baterie musí být před likvidací vyjmuta ze zařízení. Baterie musí být zlikvidována ekologicky.

1. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, odpojte zastřihovač ze zásuvky.
2. Zadní kryt zastřihovače odstraňte tak, že nejprve z produktu vypáčíte pryžový panel pomocí šroubováku s plochou hlavou. Vypačte z produktu vypínač napájení pomocí šroubováku. Odšroubujte horní kryt pomocí šroubováku a vypačte horní kryt z produktu pomocí šroubováku s plochou hlavou. Tak se dostanete k bateriím.
3. Pomocí kleští na drát uštípněte vodiče vedoucí k bateriím.
4. Vyjměte baterie z produktu. Informace o správné likvidaci vám poskytnou místní úřady.

Obr. 31



Obr. 32

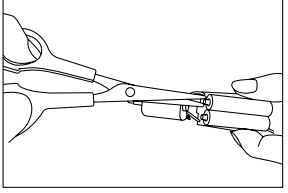

VYSOKÁ PŘESNOST

- Použití s kabelem / bez kabelu
- Doba používání bez kabelu až 90 minut
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Vstup: DC 5 V nnn USB TYPU C
- Jmenovitý výkon: 5 W



GARLAND distributor, s. r. o.
Šturmova 1307
506 01 Jičín
www.garland.cz

ES prohlášení o shodě / ES vyhlásenie o zhode / Deklaracja zgodności WE / ES-izjava o skladnosti / EK-megfelelőségi nyilatkozat / EG-Konformitätserklärung / Declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Dichiarazione di conformità CE / EC izjava o sukladnosti

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic

CZ **prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství**

PL **deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i normami**

WASIAK	ZASTŘIHOVAČ / TRYMER

Výrobní označení / výrobné označenie / Oznaczenie produkcji / Oznaka proizvodnje / Gyártási megnevezés / Produktionsbezeichnung / Production designation / Désignation de production / Designazione di produzione / Oznaka proizvodnje: **LK-886**

	2014/68/EU		89/686/EC_96/58/EC
	2014/35/EU		2006/42/EC
	2006/28/EC		2000/14/EC_2005/88/EC
	2005/32/EC		**Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej / Raven zvočne moči / Hangteljesítményszint / Schallleistungspegel / Sound power level / Niveau de puissance sonore / Livello di potenza sonora / Razina zvuka:** naměřená/nameraná/zmierzone/merjeno/mért/gemessen/measured/mesuré/ misurato/izmjerena: L_{WA}= X dB(A) garantovaná/gwarantowane/zajamčeno/garantált/garantiert/guaranteed/garanti/ garantito/zajamčena L_{WA} = X dB(A) **Změřeno v/Namereno v/Mierzone w/Merjeno na/Mérve/Gemessen bei/ Measured at/Mesuré à/Misurato a/Izmjereno u:**
X	2014/30/EU		
	2004/22/EC		
	1999/5/EC		
	97/23/EC		
	90/396/EC		2002/88/EC
	2011/65/EU		

Evropské normy / Európske normy / Normy europejskie / Evropski standardi / Európai szabványok / Europäische Standards / European standards / Normes européennes / Standard europei / Europski standardi : EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 55032:2015+A1:2020;

Jičín, 18. 1. 2025

Vladek Trenka, jednatel

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace / Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej / Ime in naslov osebe, pooblaščene za sestavo tehnične dokumentacije / A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy neve és címe / Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, die technische Datei zu erstellen / Name and address of the person authorised to compile the technical file / Nom et adresse de la personne autorisée à établir le dossier technique / Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il file tecnico / Ime i adresa osobe ovlaštene za sastavljanje tehničke dokumentacije: Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21, Czech Republic