
Riwall PRO®
TO WORK WITH JOY...

RIWALL SOCZYSTY
ELEKTRICKÝ GRIL

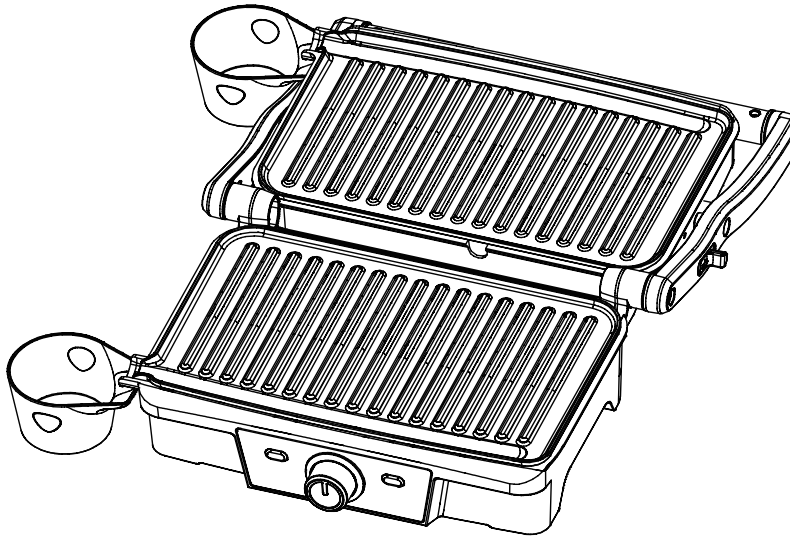


ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tuto příručku
Uschovejte prosím tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější použití
Používejte prosím tento produkt správným způsobem po přečtení
a úplném porozumění obsahu této příručky.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY**
- Používejte pouze se střídavým napětím 230 V, 50 Hz. Používejte pouze v domácnosti.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti a ovladač.
- Aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem, neponořujte šňůru, zástrčku ani varnou jednotku do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Při použití jakéhokoli spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nezbytný důkladný dozor.
- Jestliže spotřebič nebudete používat nebo před čištěním spotřebiče odpojte spotřebič ze zásuvky. Před vložením nebo odebráním dílů a před čištěním spotřebiče nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte žádný spotřebič, který je porouchaný nebo jakýmkoli způsobem poškozený. Aby nehrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy nezkoušejte opravit tento kontaktní gril vlastními silami. Odneste jej do autorizovaného servisního střediska ke kontrole a opravě. Nesprávné opětovné sestavení může při použití kontaktního grilu způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Používání doplňků příslušenství, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí nebo pro komerční účely.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo linky, nebo dotýkat se horkých povrchů.
- Nepokládejte jej na horké plynové nebo elektrické hořáky, nebo do jejich blízkosti, ani do horké trouby.
- Nezkoušejte produkt ovládat pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Po dokončení používání odpojte tento přístroj od sítě.
- Během přemísťování spotřebiče buďte obzvlášť opatrní.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se používání tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem hrát.
- Tento spotřebič není určen k ovládání externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání
- V případě poškození externího flexibilního kabelu nebo šňůry tohoto spotřebiče musí výměnu provést výhradně výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby bylo vyloučeno nebezpečí.

POPIS DÍLŮ

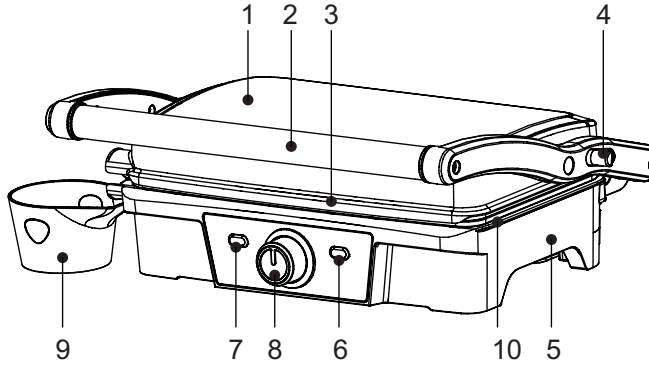

Parametr:
220–240 V~ 50 Hz 1500 W
Otevření 105° a 180°
Velikost desky: 276 × 170 mm
Max. efektivní výkon: 2400 W

1. Horní kryt
2. Rukojeť
3. Horní deska
4. Páčka pro uvolnění kloubu
5. Dolní kryt
6. Indikátor připravenosti (zelený)
7. Indikátor napájení (červený)
8. Ovladač termostatu
9. Nádoba na olej
10. Dolní deska

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Přečtěte si pozorně všechny pokyny a uchovejte je pro pozdější použití.
- Odstraňte všechny obaly
- Očistěte varné desky pomocí hubky nebo hadříku navlhčeného v teplé vodě.

NEPONOŘUJTE TENTO PŘÍSTROJ DO TEKUTINY A NEPOUŠTĚJTE NA VARNÉ POVRCHY PŘÍMO VODU.

- Očistěte hadříkem nebo papírovou kuchyňskou utěrkou.
- Pro co nejlepší výsledek lehce pokryjte varné desky trochou jedlého oleje nebo kuchyňského oleje ve spreji.


Poznámka: Při prvním zahřátí vašeho zdravého grilu se může objevit trochu kouře nebo zápachu. Toto je normální chování vyskytující se u mnoha spotřebičů pro ohřev. Nemá to žádný vliv na bezpečnost spotřebiče.

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ


- Nastavte ovladač teploty vašeho zdravého grilu na požadovanou hodnotu. Nejprve zkuste maximální nastavení.
  Později můžete provést úpravu nahoru nebo dolů podle vašich preferencí.
- Uzavřete zdravý gril a připojte jej do síťové zásuvky. Rozsvítí se indikátor napájení a indikátor připravenosti pro indikaci zahájení předehřívání zdravého grilu.
- Dosažení teploty pečení trvá přibližně 5 minut; poté indikátor připravenosti zhasne.
- Otevřete zdravý gril a vložte na dolní varnou desku sendvič, maso nebo jiné potraviny.
- Uzavřete zdravý gril. Indikátor připravenosti se znovu rozsvítí.
- Vařte přibližně po dobu 3 až 8 minut, indikátor připravenosti znovu zhasne, nebo do zlatohněda, přičemž nastavte čas podle vaší individuální chuti.
- Po uvaření potravin otevřete víko pomocí rukojeti. Odstraňte potraviny pomocí plastové špachtle. Nikdy nepoužívejte kovové kleště nebo nůž, protože by mohlo dojít k poškození nepřilnavého povlaku varných desek.
- Po dokončení vaření odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a nechte otevřený přístroj vychladnout.

POUŽITÍ VE FUNKCI OTEVŘENÉHO GRILU

- Umístěte zdravý gril na čistý rovný povrch, na kterém chcete vařit. Zdravý gril lze umístit do rovné polohy.
- Horní deska/kryt je zarovnaný s dolní deskou/základnou. Horní a dolní desky jsou vyrovnány, aby tvořily jeden velký varný povrch. Pro nastavení zdravého grilu do této polohy najděte páčku pro uvolnění kloubu na pravém rameni.
- Držte levou ruku na rukojeti a pomocí pravé ruky posuňte páčku směrem k vám. Zatlačte rukojeť zpět, dokud nebude kryt spočívat rovně na lince. Přístroj zůstane v této poloze, dokud nezvednete rukojeť a kryt pro návrat do uzavřené polohy.
- Používejte zdravý gril ve funkci otevřeného grilu pro vaření burgerů, steaků, drůbeže (nedoporučujeme vařit kuřata obsahující kosti, protože se na otevřeném grilu neuvaří rovnoměrně), ryb a zeleniny.
- Opékání na otevřeném grilu je nejuniverzálnější způsob používání tohoto zdravého grilu. V otevřené poloze získáváte dvojnásobnou plochu povrchu grilu.
- Máte možnost samostatně vařit různé typy potravin bez kombinace jejich aromat nebo vařit velké množství stejného typu potravin. Otevřená poloha rovněž pojme různé kousky masa s proměnlivou tloušťkou, což umožňuje vařit každý kus podle potřeby.

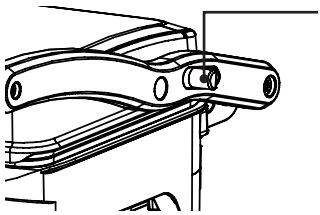

Páčka pro uvolnění kloubu

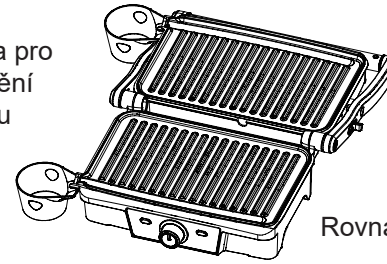

Rovná poloha

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Před čištěním vždy odpojte zdravý gril od sítě a nechte jej vychladnout. Přístroj se snáze čistí, jestliže je mírně teplý. Pro čištění není nutno zdravý gril rozebírat. Nikdy neponořujte tento zdravý gril do vody a nemyjte jej v myčce nádobí.
- Varné desky očistěte jemným hadříkem, aby se odstranily zbytky potravin. Připečené zbytky potravin odstraňte vymačkáním malého množství teplé vody s čisticím prostředkem nad zbytky potravin a pak očištěním plastovou hrubou hubkou bez brusného účinku, nebo položením vlhké papírové kuchyňské utěrky nad gril a navlhčením zbytků potravin.
- Nepoužívejte žádné předměty s brusným účinkem, které by mohly poškrábat nebo poškodit nepřilnavý povlak.
- Nepoužívejte pro odstranění potravin kovové kuchyňské pomůcky, protože by mohly poškodit nepřilnavý povrch.
- Vnější část zdravého grilu očistěte pouze navlhčeným hadříkem. Nečistěte vnější část hrubou hubkou s brusným účinkem nebo drátěnkou, protože by došlo k poškození povrchu. Nikdy tento spotřebič neponořujte do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Nemyjte v myčce nádobí.
- Po každém použití odstraňte a vyprázdněte odkapávací nádobu a umyjte tuto nádobu horkou mýdlovou vodou. Nepoužívejte hrubé hubky nebo drsné čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
  Opláchněte a důkladně vysušte čistým jemným hadříkem, a vraťte na původní místo.

SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním zdravý gril vždy odpojte od sítě.
- Před uskladněním se vždy ujistěte, že je zdravý gril chladný a suchý.
- Napájecí kabel lze před uskladněním omotat kolem dolní části základny.

ES prohlášení o shodě / Deklaracja zgodności WE

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic

CZ **prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství**

PL **deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i normami**

SOCZYSTY	ELEKTRICKÝ GRIL / GRILL ELEKTRYCZNY
Výrobní označení / Oznaczenie produkcji:	SLG5007

	2009/105/EC		89/686/EC_96/58/EC
X	2014/35/EU		2006/42/EC
	2006/28/EC		2000/14/EC_2005/88/EC
	2005/32/EC		**Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej:** naměřená/zmierzone: **L_{WA}= - dB(A)** garantovaná/gwarantowane **L_{WA} = - dB(A)** **Změřeno v/Namereno v:** -
	2014/30/EU		
	2004/22/EC		
	1999/5/EC		
	97/23/EC		
	90/396/EC		2002/88/EC
	2011/65/EU		

Evropské normy / Normy europejskie :
EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010+AC:2011+AC:2012+EK1-AG2:2018-05
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN 62233:2008

Jičín, 1. 9. 2024

Vladek Trenka, jednatel

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej: Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21, Czech Republic