Riwall PRO®
TO WORK WITH JOY...

RIWALL WIESIU 2500

ELEKTRICKÁ RYCHLOVARNÁ KONVICE



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tuto příručku. Uschovejte prosím tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější použití. Používejte prosím tento produkt správným způsobem po přečtení a úplném porozumění obsahu této příručky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny a uschovejte je.
2. Pro zvýšení ochrany doporučujeme používat napájecí zásuvku s jmenovitým proudem 10 A. Aby nedošlo k přetížení obvodu, nepoužívejte ve stejném obvodu jiný spotřebič s vysokým odběrem.
3. Neplňte tuto rychlovarnou konvici vodou, jestliže je umístěna na základně, a před jejím umístěním na napájecí základnu vysušte vodu v dolní části těla konvice.
4. Během provozu nenechávejte tento spotřebič nikdy bez dozoru.
5. Při použití tohoto spotřebiče v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob je vyžadován důkladný dohled.
6. Elektrická rychlovarná konvice musí být používána na rovném povrchu. Nikdy neumísťuje tento spotřebič na horké plynové nebo elektrické hořáky, do jejich blízkosti nebo na jiné elektrické spotřebiče.
7. Nedotýkejte se horkých povrchů, používejte rukojeť. Dávejte pozor na páru vystupující z hrdla nebo víka, a to zejména během doplňování. Během cyklu vaření neodstraňujte víko.
8. Nepoužívejte tuto rychlovarnou konvici pro ohřev čehokoli jiného než vody. Nedoplňujte vodu nad značku „max“. Pokud je voda pod značkou minima, rychlovarnou konvici nepoužívejte.
9. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo dotýkat se horkých povrchů. Přebytečné části napájecího kabelu vždy uschovejte v prostoru základny.
10. Neponořujte jakoukoli část tohoto spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny. Nepoužívejte pro napájení tohoto spotřebiče prodlužovací kabel, jestliže nebyl tento kabel zkontrolován a otestován kvalifikovaným technikem nebo servisním technikem. Pro napájení tohoto spotřebiče vždy používejte napájecí zásuvku s napětím (pouze střídavé napětí), vyznačeným na tomto spotřebiči.
11. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou osobou.
12. Za následujících situací vždy odpojte zástrčku ze zásuvky: Ve varné konvici není voda, doplňujete vodu, konvice se nepoužívá, před čištěním nebo přemístěním rychlovarné konvice.
13. Když dojde k poškození této elektrické rychlovarné konvice, požádejte prosím o radu na bezplatném čísle zákaznické podpory, nebo odešlete spotřebič ke kontrole a opravě do zákaznického servisu Feiyan Customer Service Department. Nikdy tento spotřebič sami neopravujte.
    VAROVÁNÍ: Aby bylo minimalizováno nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neodstraňuje sami dolní kryt těla konvice nebo napájecí základnu.
14. Nepoužívejte jinou než dodávanou základnu. Používání nástavců příslušenství, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
15. Nestrkejte do štěrbin nebo otvorů této rychlovarné konvice žádné předměty.
16. Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.
17. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
18. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
19. Tato rychlovarná konvice může být používána pouze s dodávaným podstavcem.
20. Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a pro podobné účely, jako například:
    Kuchyňky personálu v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
    Farmy;
    Prostory používané klienty hotelů, motelů a dalších rezidenčních prostředí;
    Ubytování typu „bed and breakfast“.

Dodržujte prosím výše uvedené bezpečnostní opatření!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	Frekvence (Hz)	Kapacita (l)	Jmenovitý příkon (W)
230 V	50 Hz	1,8 l	1850–2200 W

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

Při prvním použití tohoto spotřebiče nebo pokud jste tento spotřebič dlouho nepoužívali, doporučujeme pro očištění rychlovarné konvice od drobných částic doplnit do konvice čerstvou vodu z kohoutku po značku maxima, přivést vodu do varu a pak konvici vyprázdnit; tento postup proveďte minimálně dvakrát. Tuto vodu nepijte.


1. Vytáhněte zajišťovací zařízení na víku dozadu, abyste mohli víko otevřít;
2. Přemístěte rychlovarnou konvici ze základny na místo plnění. Naplňte rychlovarnou konvici požadovaným množstvím vody v rozsahu mezi značkou minima a maxima. Umístěte víko zpět a umístěte varnou konvici zpět na základnu;
3. Připojte zástrčku do napájecí zásuvky a zapněte varnou konvici stisknutím vypínače. Rozsvítí se indikátor pro indikaci ohřevu rychlovarné konvice;
4. Konvice se poté, co voda dosáhne bodu varu, automaticky vypne a indikátor zhasne;
5. Zvedněte rychlovarnou konvici ze základny a pak můžete vodu vylít do nádoby.

POZNÁMKA: Nikdy nedovolte, aby varná konvice vařila bez vody, nebo aby voda klesla pod značku minima a nad značku maxima.

ČIŠTĚNÍ

Pro prodloužení životnosti této rychlovarné konvice prosím pravidelně čistěte nánosy minerálů v této konvici.
Před čištěním vždy odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
Nepoužívejte pro čištění vnější a vnitřní části rychlovarné konvice chemikálie, drátěnku nebo čisticí prostředky s brusným účinkem, protože by mohlo dojít k poškrábání povrchu a vyblednutí vnější barvy.

Způsoby čištění:
1. Naplňte rychlovarnou konvici 0,5 l bílého octa a zbytek vodou, a nechte ji minimálně 1 hodinu odstát;
2. Vylijte tento roztok z rychlovarné konvice. Očistěte zbývající usazeniny vlhkým hadříkem;
3. Naplňte rychlovarnou konvici čistou vodou, přiveďte ji k varu a pak tuto vody vylijte. Zopakujte to ještě jednou a pak bude konvice připravena k použití;
4. Pokud je to nutné, zopakujte výše uvedené operace několikrát;
5. Povrch této rychlovarné konvice můžete očistit vlhkým hadříkem a vyleštit jemným hadříkem;
6. Uchopte horní část filtru vodního kamene a vytažením nahoru jej odstraňte. Umyjte jej čistou vodou a před vložením do rychlovarné konvice jej důkladně vysušte.

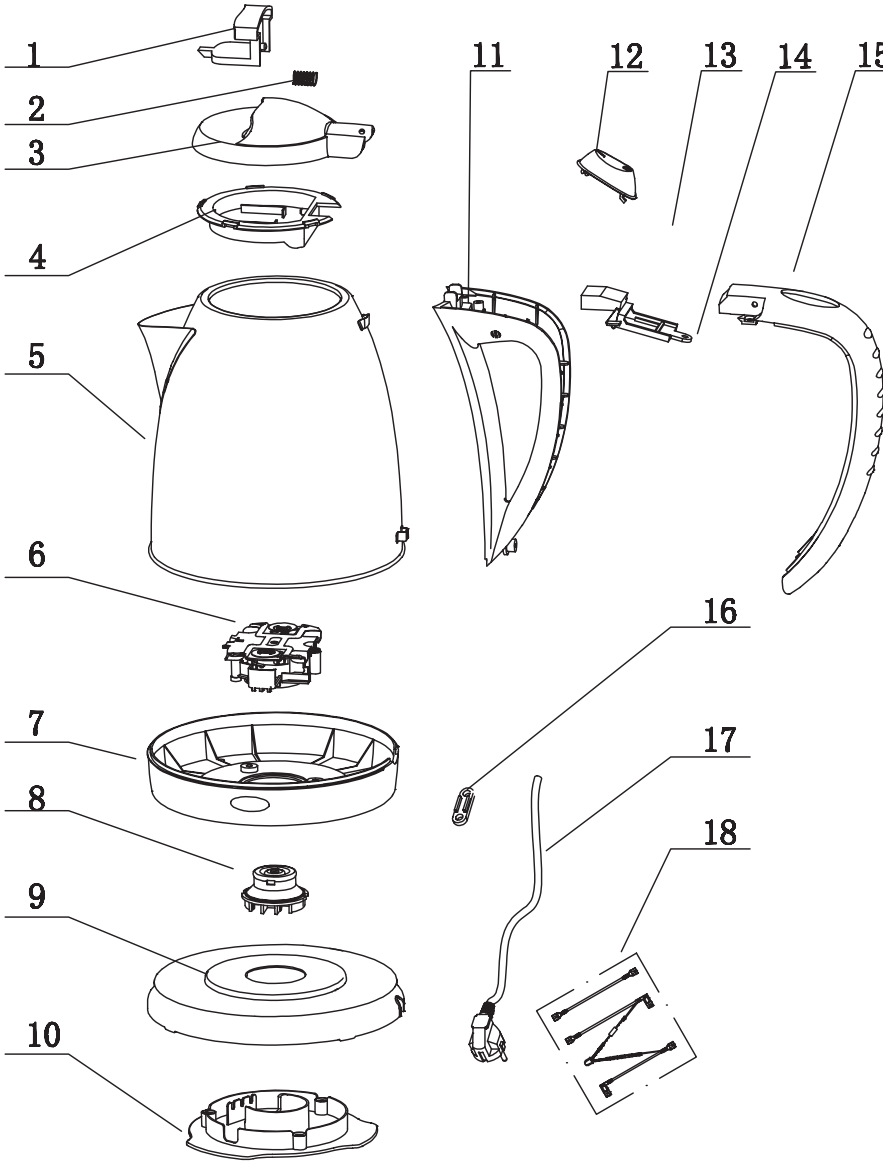

GARLAND distributor, s. r. o.
Šturmova 1307
506 01 Jičín
www.garland.cz

ES prohlášení o shodě / Deklaracja zgodności WE

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic

CZ **prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství**

PL **deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i normami**

WIESIU 2500 ELEKTRICKÁ RYCHLOVARNÁ KONVICE / CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Výrobní označení / Oznaczenie produkcji: FY-2010C

X	1935/2004/EU		89/686/EC_96/58/EC
X	2014/35/EU		2006/42/EC
X	2015/863/EU		2000/14/EC_2005/88/EC
X	2020/1245/EU		**Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej:** naměřená/zmierzone: L_{WA}= - dB(A) garantovaná/gwarantowane L_{WA} = - dB(A) **Změřeno v/Namereno v:** -
X	2014/30/EU		
X	1907/2006/EU		
	1999/5/EC		2002/88/EC
	97/23/EC		
	90/396/EC		
	2011/65/EU		

Evropské normy / Normy europejskie :
EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010+AC:2011+AC:2012+EK1-AG2:2018-05
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN IEC 55014-2:2021

Jičín, 1. 9. 2024

Vladek Trenka, jednatel

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej: Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21, Czech Republic